

สารบัญ คู่มือ SIAMGPS Tracking

	หน้า
การเข้าสู่ระบบใช้งาน	1
1.การดูข้อมูลเดินรถ Real Time	2
2.ข้อมูลเดินรถย้อนหลัง	15
3.แจ้งเตือนเหตุการณ์	19
4.ข้อมูลกราฟ ความเร็ว อุณหภูมิ น้ำมัน	20
5.ค้นหารถใกล้เคียง	25
6.คำนวณเส้นทาง	26
7.ตารางงาน	26
8.เพิ่มสถานที่ POI (จุดสนใจ)	28
9.เพิ่มพื้นที่หลายเหลี่ยม (Pentagon)	31
10.เพิ่มเส้นทาง	31
11.ตั้งค่าแจ้งเตือนซ่อมบำรุง	32
12.ตั้งค่าผู้ใช้งาน	34
12.2 ตั้งค่ายานพาหนะ	35
12.3 ตั้งค่ากลุ่มรถ	39
12.4 ตั้งค่าผู้ขับขี่	39
13.รายงาน	40
14.ใช้งานผ่านมือถือ Mobile Application	48


คู่มือการใช้งาน SIAMGPS TRACK

การเข้าสู่ระบบ SIAMGPS TRACK

1. เปิดโปรแกรม  Google Chrome หรือ  Firefox และพิมพ์ www.siamgpstrack.com ที่ช่อง URL bar แล้วกดปุ่ม Enter
2. จะปรากฏหน้า Login ดังรูป



3. ใส่ Username และ Password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
4. เมื่อเข้าสู่ระบบ SIAMGPS Track แล้วจะปรากฏหน้า กระดานข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลสรุปจำนวนรถ สถานะการทำงานของรถ ข้อมูลราคาน้ำมัน ข่าวสารต่างๆ ดังรูป

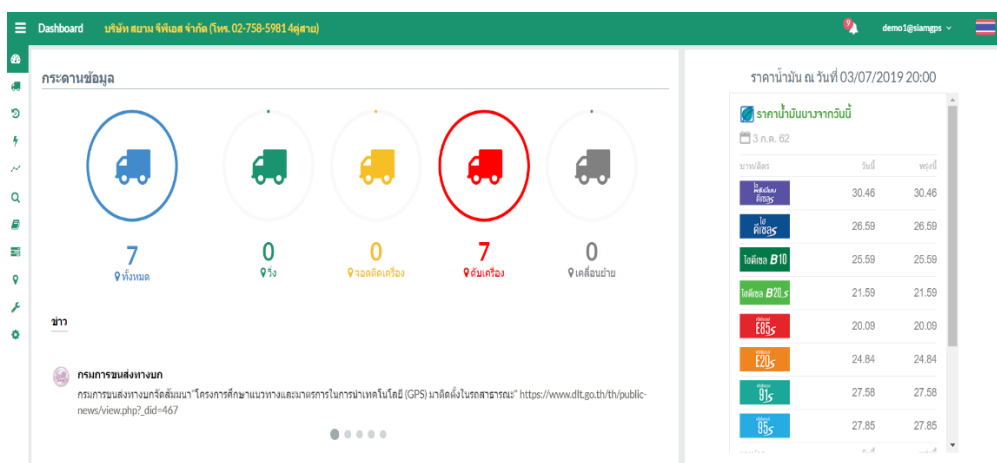

รูป หน้าจอกระดานข้อมูล

ระบบ SIAMGPS TRACK จะมีเมนูต่าง ๆ ให้ใช้งานดังนี้

1. กระดานข้อมูล สำหรับแสดงข้อมูลสรุปจำนวนรถ ราคาน้ำมัน และ ข่าวสาร
2. ติดตามเรียลไทม์ สำหรับการติดตามดูตำแหน่งปัจจุบันของรถแต่ละคัน โดยข้อมูลจะเป็นแบบเรียลไทม์
3. ติดตามย้อนหลัง สำหรับการติดตามดูข้อมูลการเดินรถย้อนหลัง
4. แจ้งเตือนเหตุการณ์ สำหรับการดูเหตุการณ์และสถานะการทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญของรถแต่ละคัน เช่น ติดเครื่อง ดับเครื่อง ความเร็ว เป็นต้น
5. กราฟ สำหรับดูกราฟน้ำมัน กราฟความเร็ว กราฟอุณหภูมิ ของรถแต่ละคัน
6. ค้นหาใกล้เคียง สำหรับค้นหารถที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่POI
7. ค้นหา รถ,POI คำนวณระยะทางในแผนที่ และ เวลาเดินทาง พร้อมแสดงเส้นทางการวิ่ง
8. รายงาน สำหรับการแสดงรายงานการทำงานของรถ ข้อมูลคนขับ ข้อมูลการใช้งานรถ เป็นต้น
9. ตารางงาน สำหรับทำตารางไบนงานให้พนักงานขับรถ โดยกำหนด วัน/เวลา ชื่องาน ทะเบียน และ ลูกค้าเพื่อตรวจสอบเข้าพบลูกค้าตามที่กำหนดตรงเวลาหรือไม่
10. จัดการPOI(จุดสนใจ) สำหรับใช้เพิ่ม/แก้ไข และแจ้งเตือน เข้า-ออก POI ได้
11. จัดการพื้นที่หลายเหลี่ยม สำหรับใช้เพิ่ม/แก้ไข และแจ้งเตือน เข้า-ออก พื้นที่ ได้
12. ซ่อมบำรุง สำหรับการเก็บประวัติข้อมูลและแจ้งเตือน เช่น เปลี่ยนยาง พรบ. ถ่ายน้ำมันเครื่อง
13. จัดการเส้นทาง สำหรับวาดเส้นทางการวิ่ง เพื่อเทียบการวิ่ง ในหน้า RealTime และ หน้าเดินรถย้อนหลัง
14. ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลผู้ขับ ชื่อ กลุ่มรถ และเปลี่ยนรหัสผ่าน
15. แจ้งเตือน เป็นการแจ้งเตือนผ่าน Web เช่นติดเครื่องยนต์ ดับเครื่องยนต์ ความเร็วเกิน จอดติดเครื่องยนต์นานเกิน เป็นต้น


1.การดูข้อมูลเดินรถเรียลไทม์

เลือกเมนู ติดตามเรียลไทม์ ดังรูป

หน้าจอ Real Time Tracking แสดงข้อมูลรถวิ่งจริง


ชื่อรถ	วันที่ / เวลา	กม./ชม.
1๗๗3	07-03-23 / 14:05:47	80
70-41	07-03-23 / 09:25:08	0
70-42	07-03-23 / 14:03:30	0
70-47	07-03-23 / 14:06:14	0
70-53	07-03-23 / 14:05:16	0
70-59	07-03-23 / 14:04:12	0
70-62	07-03-23 / 14:03:51	0
70-66	07-03-23 / 14:01:56	0
70-68	07-03-23 / 14:05:12	0
70-90	07-03-23 / 14:04:07	0
ป๊ายแดง	07-03-23 / 14:06:23	60
พข381	07-03-23 / 14:05:32	0
พข41	07-03-23 / 14:04:55	0
พข16C	07-03-23 / 14:00:21	0
พข731	07-03-23 / 13:59:52	0
พข992	07-03-23 / 14:00:28	0
พข269	07-03-23 / 14:04:50	0
พข735	07-03-23 / 14:02:53	0
โมติยา	07-03-23 / 14:03:35	0

รูป หน้าจอ Real Time

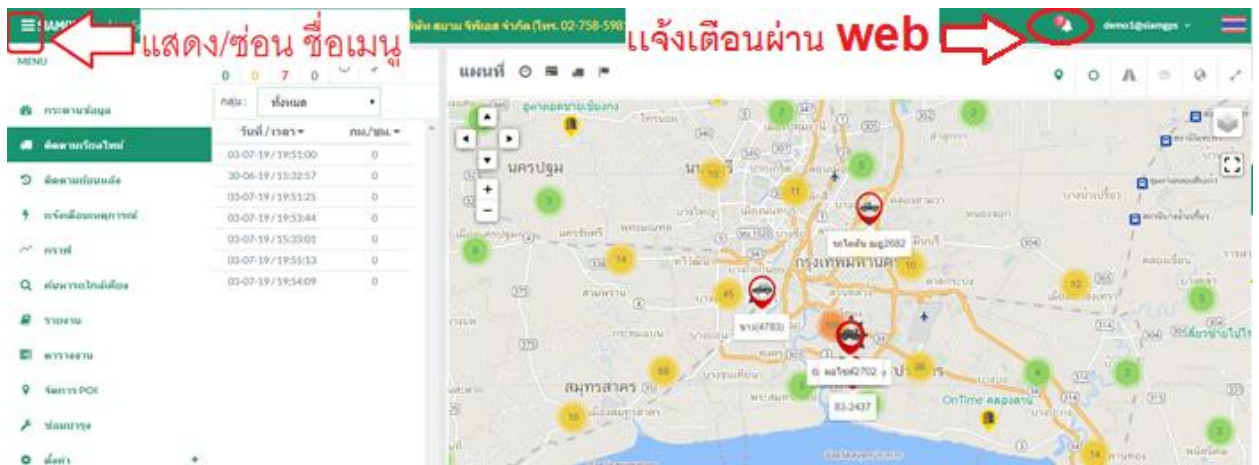

รูป หน้าจอ Real Time แสดงรายละเอียดเมนู

แสดงส่วนต่างๆในหน้า Real Time

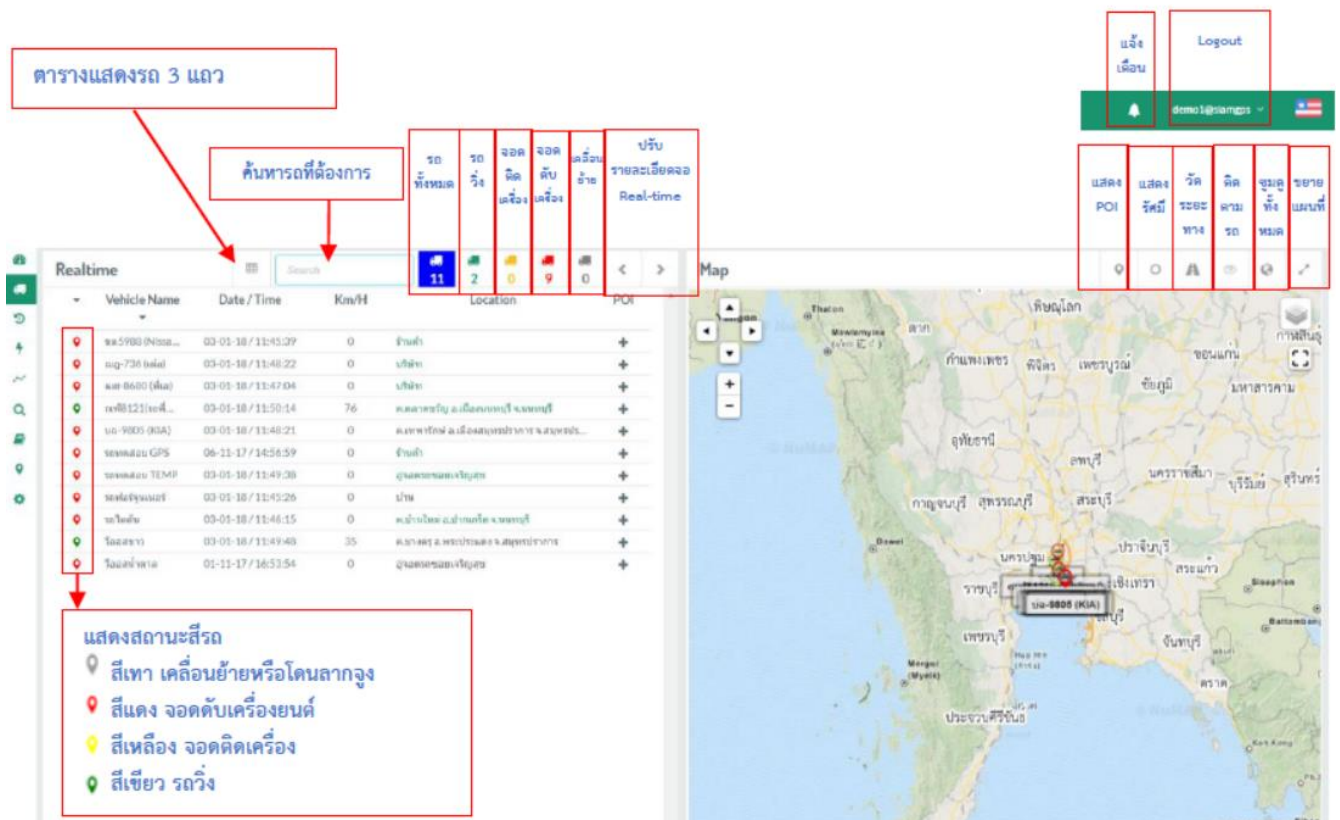

รูป หน้าจอ Real Time แสดงส่วนต่างๆ

คลิก < > เพื่อปรับรายละเอียดจอ Real-time จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด

Realtime

Vehicle Name	Date / Time	Km/H	Location	Fuel(%)	UnitID	IN1	°C	DLT	GPS	POI	MAP
ขม5908 (Nissan)	03-01-2018 / 12:56:51	0	จำเริญ	0	E1002228	-	-	-	📶	+	📍
ขม736 (Isuzu)	03-01-2018 / 12:59:19	0	บึงฉลือ	-	E1000385	-	-	-	📶	+	📍
ขม8660 (Ford)	03-01-2018 / 12:59:41	0	สุพรรณ	-	E1000880	-	-	-	📶	+	📍
ขม10121 (เชดเดอร์)	03-01-2018 / 12:59:54	0	นครราชสีมา เขตเมืองเก่า	-	E1000341	-	-	-	📶	+	📍
ขม9805 (KIA)	03-01-2018 / 12:57:09	0	ฉะเชิงเทรา เขตเมืองเก่า	-	E1001377	-	-	-	📶	+	📍
รถทดสอบ GPS	06-11-2017 / 14:56:59	0	จำเริญ	0	E1000001	-	-	-	📶	+	📍
รถทดสอบ TEMP	03-01-2018 / 12:55:26	0	สุพรรณ เขตเมืองเก่า	-	E1000001	มี	-	-	📶	+	📍
รถคันแรก	03-01-2018 / 12:58:11	0	บ้าน	0	E2000005	-	-	-	📶	+	📍
รถคันอื่น	03-01-2018 / 12:56:08	0	ฉะเชิงเทรา เขตเมืองเก่า	0	E1001903	มี	-	-	📶	+	📍
รถคันอื่น	03-01-2018 / 12:59:55	0	ฉะเชิงเทรา เขตเมืองเก่า	0	E1000830	-	-	-	📶	+	📍
รถคันอื่น	01-11-2017 / 16:53:54	0	สุพรรณ เขตเมืองเก่า	0	E1000028	มี	-	-	📶	+	📍

วัน/เวลา แสดงมีจจุบัน คือ SIM ทำงานปกติ

ID Box

Sensor ประจุ

แสดงสถานะ รวดเร็ว

GPS

เพิ่ม POI

Google Map

รับสัญญาณได้

รับสัญญาณไม่ได้

รูป แสดงหน้าจอ Real Time ดูรายละเอียดต่าง ๆ

จะแสดงตารางรายการรถทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งสถานะการทำงานของรถ วันที่/เวลา ความเร็ว (กม/ชม) โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการรถจากช่องค้นหา หรือเลือกจากปุ่มสถานะการทำงานของรถ ได้ดังรูป

ค้นหา

5

1


0

4


0

ชื่อรถ	วัน/เวลา	กม./ชม.
ทดสอบ Box GPS	21-04-17 / 20:03:36	0
รถไต่ดิน	24-04-17 / 12:02:55	97.37
รถพิกิจ	24-04-17 / 12:03:09	0
รถแก๊ป	24-04-17 / 12:02:22	0
รถว้อส	24-04-17 / 12:02:46	0

จากนั้นสามารถเลือกรถแต่ละคันโดยดับเบิลคลิก ทะเบียนรถที่ต้องการดู เพื่อให้แสดงตำแหน่งและข้อมูลต่างๆของรถบนแผนที่ดังรูป

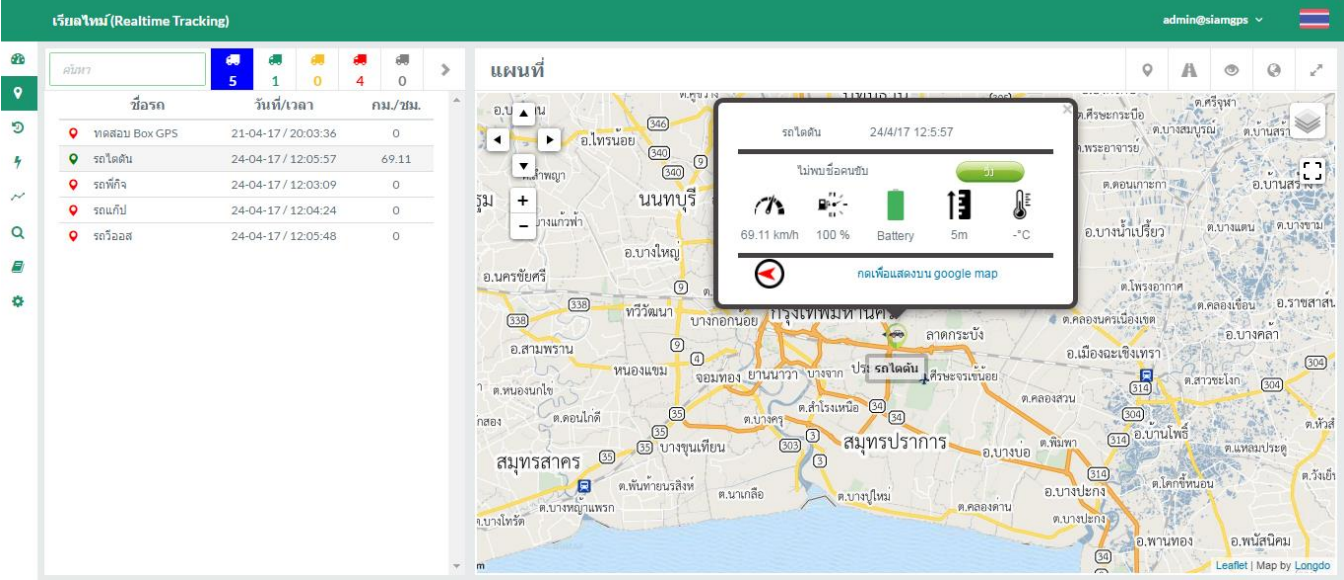


รูป แสดงตำแหน่งรถเมื่อเลือกทะเบียนรถที่ต้องการ

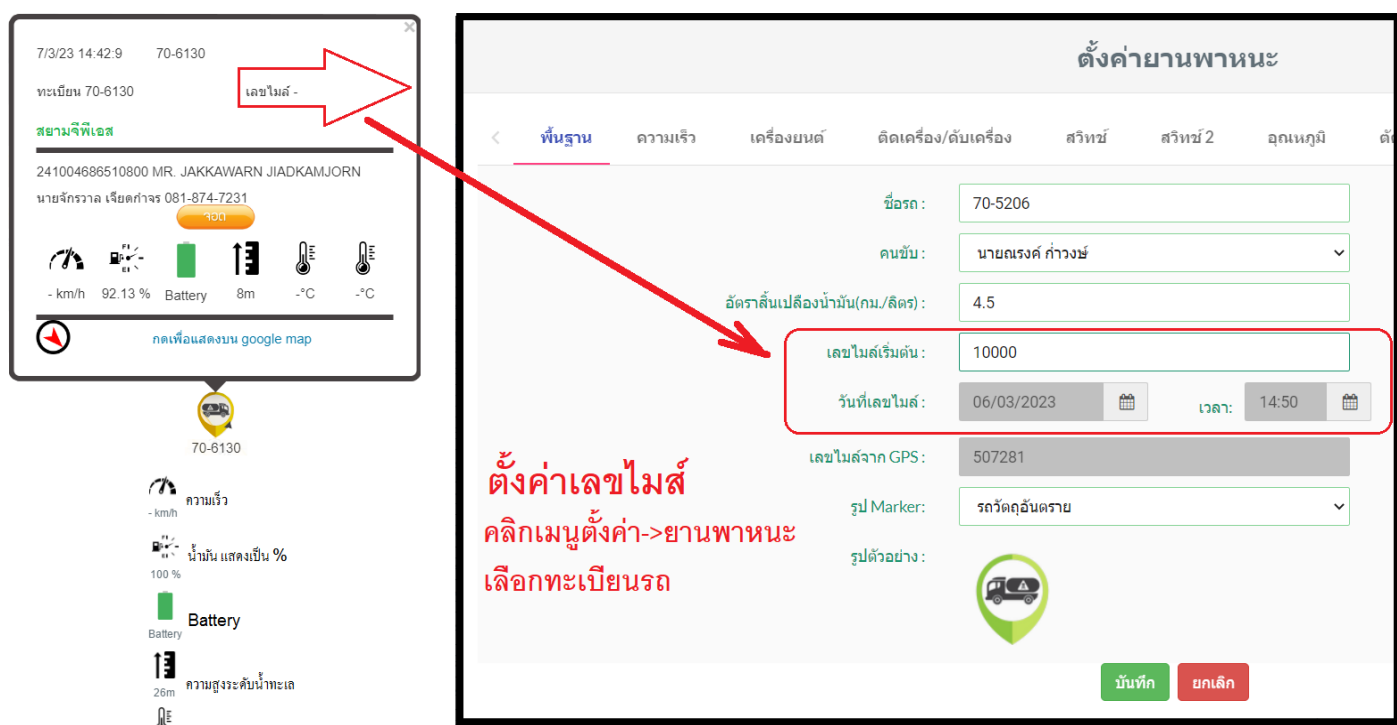



รูป แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของรถ

แสดง/ซ่อน สถานที่ POI สามารถแสดงหรือซ่อน สถานที่ POI ได้ ดังรูป

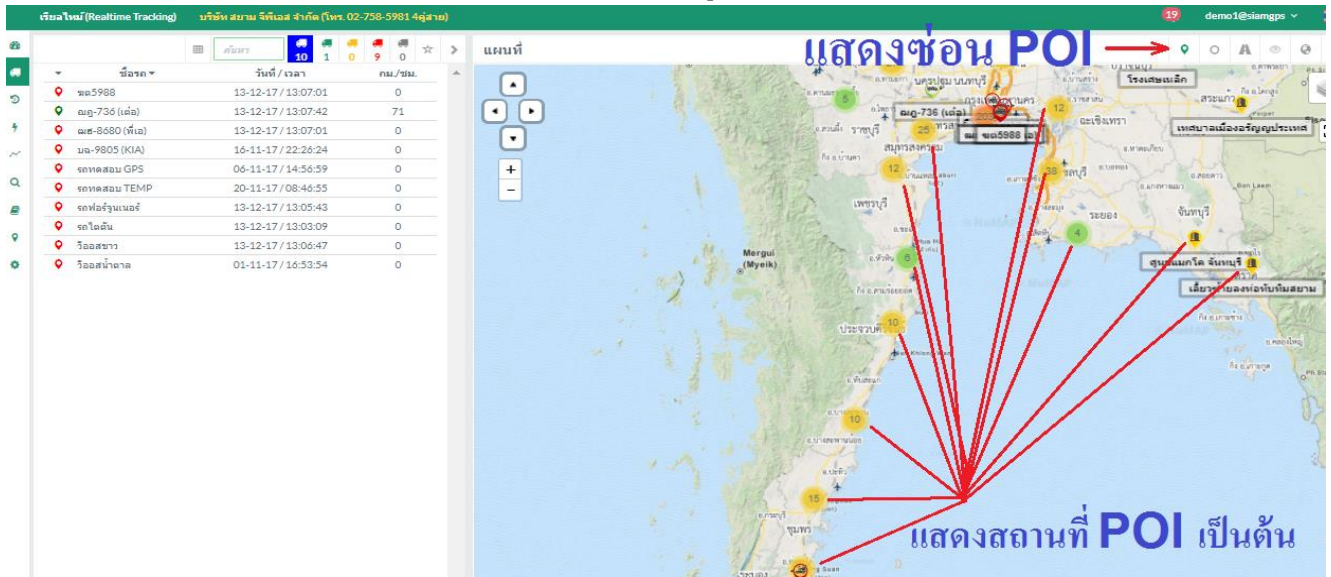

รูป แสดง/ซ่อนสถานที่ POI

ในกรณี Zoom +/- แผนที่ ทำให้ POI ยุบตัวเป็นสีวงกลม 3สี แบ่งเป็นตามรายละเอียดดังนี้

- 9 ตัวเลขหลักหน่วยและสีเขียวแสดง พื้นที่นั้นมี POI ตามจำนวนที่ระบุในที่นี้
เช่น 9 หมายถึงมีสถานที่ POI 9 จุด
- 11 ตัวเลขหลักสิบและสีเหลืองแสดง พื้นที่นั้นมี POI ตามจำนวนที่ระบุในที่นี้
เช่น 11 หมายถึงมีสถานที่ POI 11 จุด
- 124 ตัวเลขหลักร้อยและสีแดงแสดง พื้นที่นั้นมี POI ตามจำนวนที่ระบุในที่นี้
เช่น 109 หมายถึงมีสถานที่ POI 109 จุด

แสดง/ซ่อน รัศมี POI

ใช้ควบคู่กับแสดง/ซ่อน POI คือต้องคลิก Icon ก่อนถึงสามารถใช้สัญลักษณ์ แสดง/ซ่อน รัศมี POIได้ดังรูป

แสดงรัศมี POI
มีผลการแจ้งเตือน และ รายงาน

ชื่อรถ	วันที่/เวลา	กม./ชม.
รถ5988	13-12-17 / 13:37:20	0
รถ-736 (เผื่อ)	13-12-17 / 13:39:08	0
รถ-8080 (เพื่อ)	13-12-17 / 13:39:18	0
รถ-9805 (KIA)	16-11-17 / 22:26:24	0
รถทดสอบ GPS	06-11-17 / 14:56:59	0
รถทดสอบ TEMP	20-11-17 / 08:46:55	0
รถฟอร์จูนเนอร์	13-12-17 / 13:35:56	0
รถโตสัน	13-12-17 / 13:38:23	0
รถอัสซาว	13-12-17 / 13:38:42	0
รถคาน่าล	01-11-17 / 16:53:54	0

รูป แสดง/ซ่อนสถานที่รัศมี POI

แสดง/ซ่อน รัศมี POI เมื่อรถเข้าสถานที่ POI ในรัศมีที่กำหนด มีผลการแจ้งเตือนผ่าน email ,app บนมือถือก็ (แจ้งเตือนผ่าน email และ app อยู่หัวข้อถัดไป) และในรายงานเช่นในรายงานเข้า-ออกสถานที่ เมื่อรถเข้าในสถานที่ POI ในรัศมีที่กำหนด ในรายงานจะแสดงชื่อPOI


วัดระยะทาง ในแผนที่ได้โดยเลือก Icon ถนน และใช้ Mouse คลิกซ้ายในแผนที่ตามเส้นทางที่ต้องการจะแสดงหน่วยเป็น เมตร และ กิโลเมตรตามลำดับ ถ้าจะยกเลิกวัดระยะทางใช้ Mouse คลิก Icon ถนน อีกครั้ง ดังรูป

สามารถวัดระยะทางในแผนที่ได้

ชื่อรถ	วันที่/เวลา	ความเร็ว
รถโตสัน	Feb-18 / 17:15	0km/h
รถFord Asis	Feb-18 / 17:15	0km/h
รถFord Focus 2.0	Feb-18 / 17:15	0km/h
รถอัสซาว	Feb-17 / 18:43	0km/h
GPS บนโต๊ะ	Feb-18 / 17:15	0km/h


รูป แสดงการวัดระยะทางในแผนที่

ย่อแผนที่ สามารถย่อแผนที่ ได้ทันที พร้อมแสดงตำแหน่งรถทั้งหมด ดังรูป

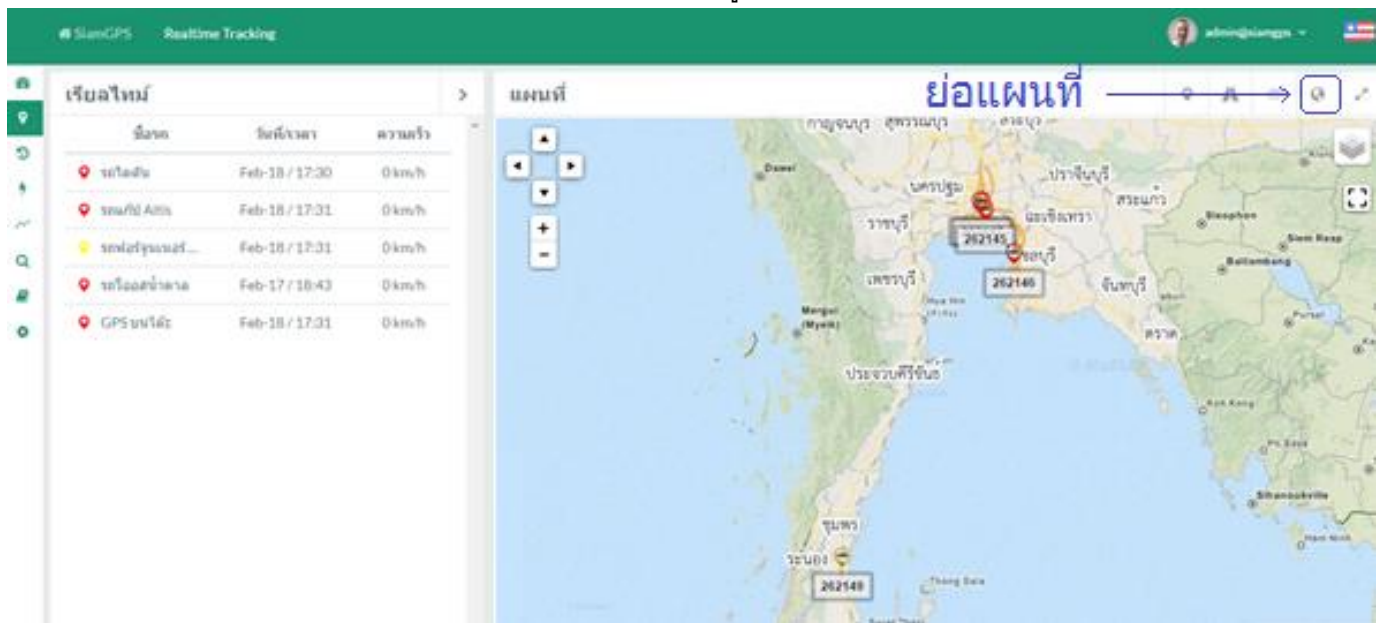


รูป ย่อแผนที่แบบทันที พร้อมแสดงตำแหน่งรถทั้งหมด

ขยายแผนที่ได้เต็มหน้าจอ สามารถขยายแผนที่ได้เต็มหน้าจอโดยคลิก Icon ขยายแผนที่

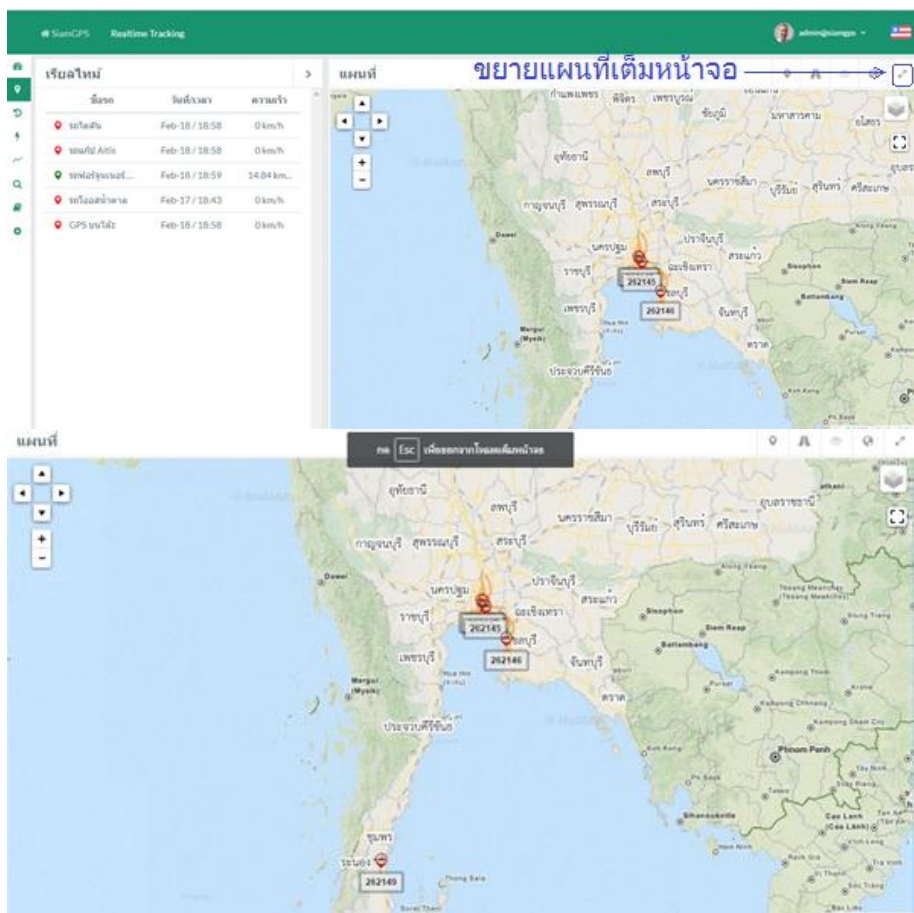


รูป แผนที่เต็มหน้าจอ (กดESC เพื่อออกโหมดเต็มหน้าจอ)

เลือกแผนที่ คลิก Icon แผนที่ดังรูป แล้วเลือกแผนที่ที่ต้องการได้

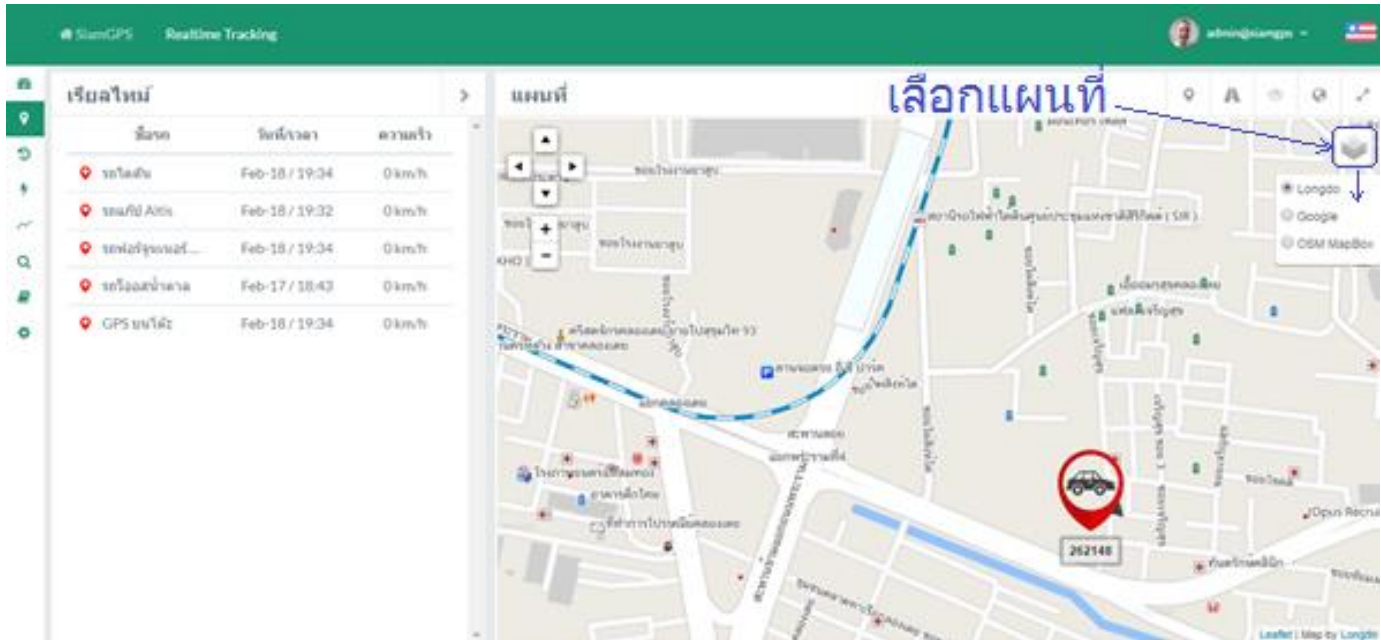


รูป เลือกแผนที่ต่างๆ

ขยายพื้นที่ที่ต้องการ โดยใช้ Mouse คลิก Icon ดังรูป และใช้ Mouse ซ้ายคลิกแผนที่ที่ต้องการและลาก Mouse เป็นกรอบสี่เหลี่ยมและปล่อย mouse จะเป็นการขยายแผนที่ที่ต้องการ

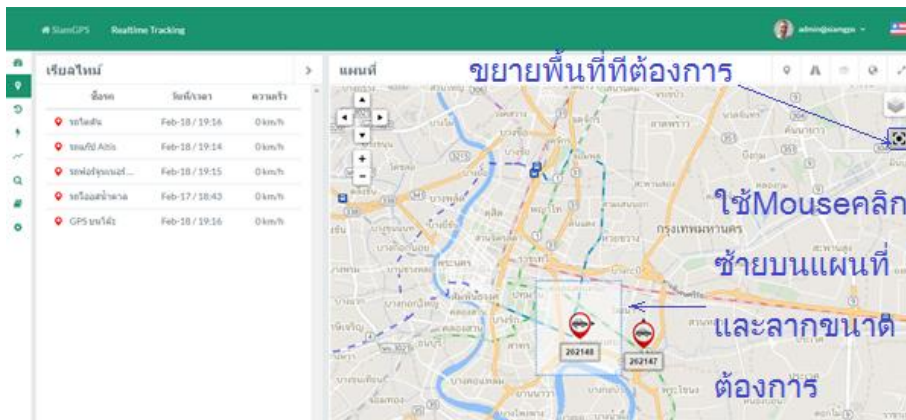


รูป ขยายพื้นที่ที่ต้องการ

แสดงข้อมูลรถ ใช้ Mouse คลิก Icon รถที่ในแผนที่ จะโชว์ข้อมูลเบื้องต้น และสามารถ Link ไปที่ Google Map ได้ดังรูป

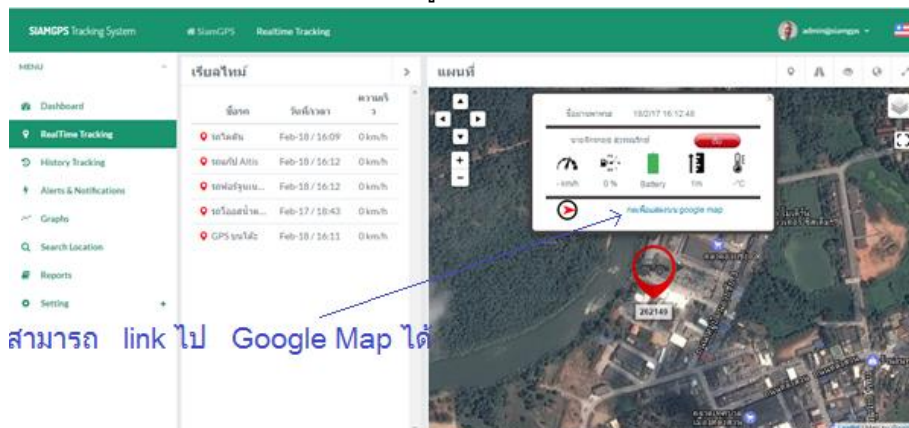


เมื่อคลิก + POI จะให้กรอกรข้อมูลดังรูปข้างล่าง

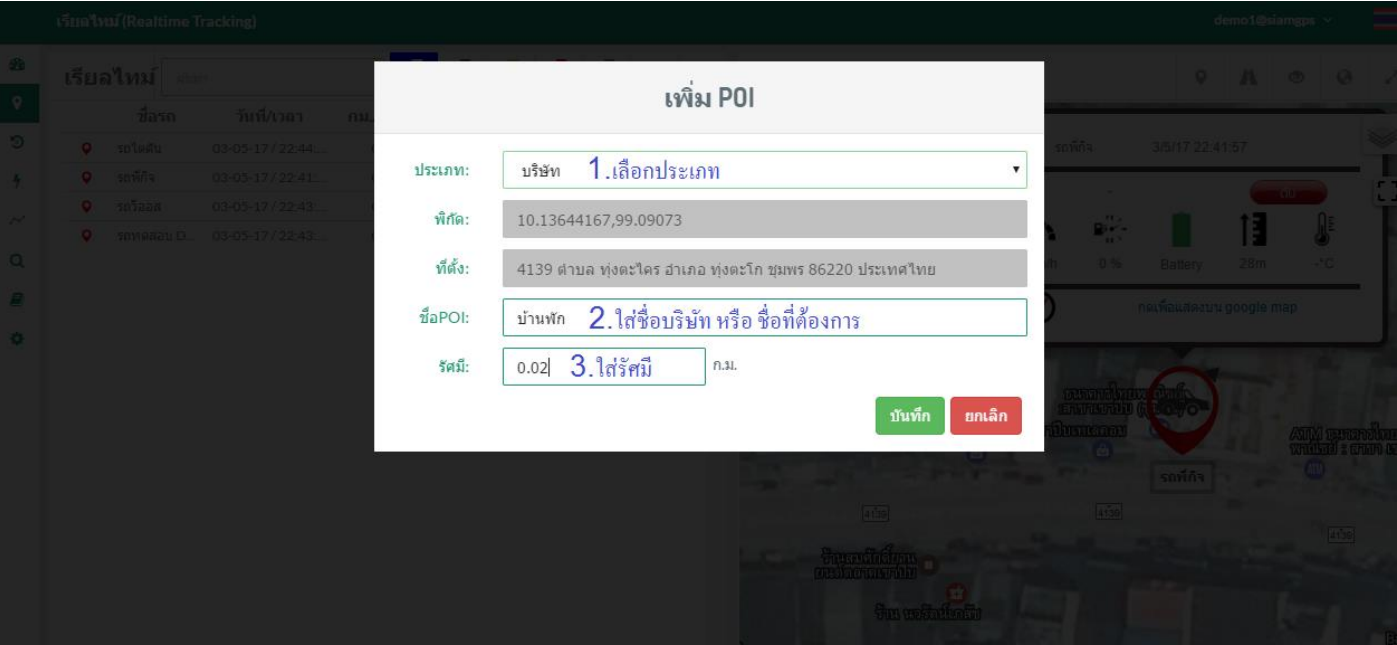

รูป การเพิ่มสถานที่ POI หน้า Real Time

หมายเหตุ + POI นอกจากหน้า Real Time แล้วสามารถเพิ่มสถานที่ POI ได้ทั้งข้อมูลเดินรถย้อนหลังและในรายงานเช่น รายงานการจอดติด-ดับเครื่องยนต์ ,รายงานสตาร์ท-ดับเครื่องยนต์ เป็นต้น

เมื่อรถเข้าสถานที่ POI ในรัศมีที่กำหนด ชื่อสถานที่จะเปลี่ยนจาก ตำบล อำเภอ จังหวัดเป็น ชื่อ POI แทนดังรูป

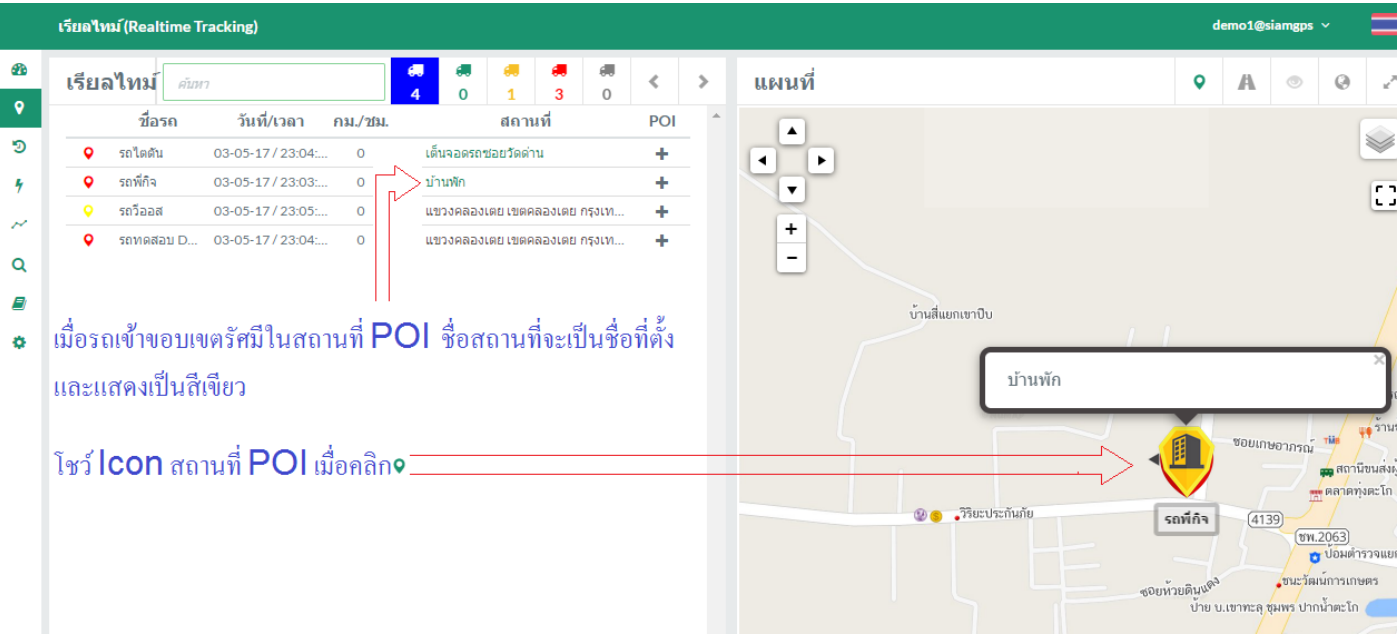

รูป แสดงเมื่อรถวิ่งเข้ารัศมีที่กำหนดสถานที่ POI

การเพิ่มสถานที่ POI หน้า Real Time แบบที่ 2 คือถ้าตำแหน่งรถจอดไม่ตรงกับพื้นที่จอด สามารถทำได้ดังนี้

13.72012667, 100.562485

13°43'12.5"N 100°33'45.0"E
13.720127, 100.562485

Directions


SAVE NEARBY SEND TO YOUR PHONE SHARE

Add a missing place
Add a label

34/10 พระรามที่ 4
Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong..
13.720033, 100.562866


วัดระยะทาง

[illegible]


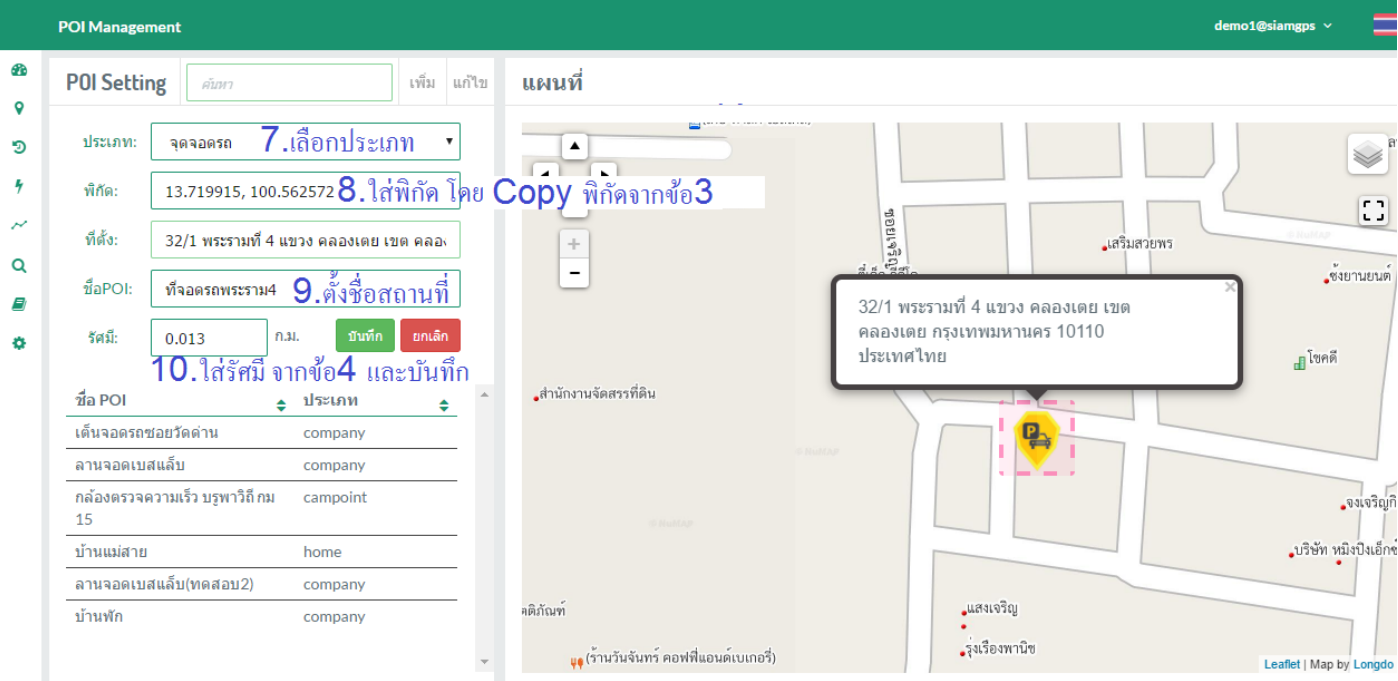


รูป แสดงวิธีการเพิ่ม POI ให้ตำแหน่งรถตรงกับจุดที่จอดในพื้นที่ หรือจะนำพิกัด Googleมาใส่


เพิ่มพื้นที่หลายเหลี่ยม หน้า Real Time สามารถใช้ Mouse คลิกลากพื้นที่ตามต้องการได้ ดังรูป

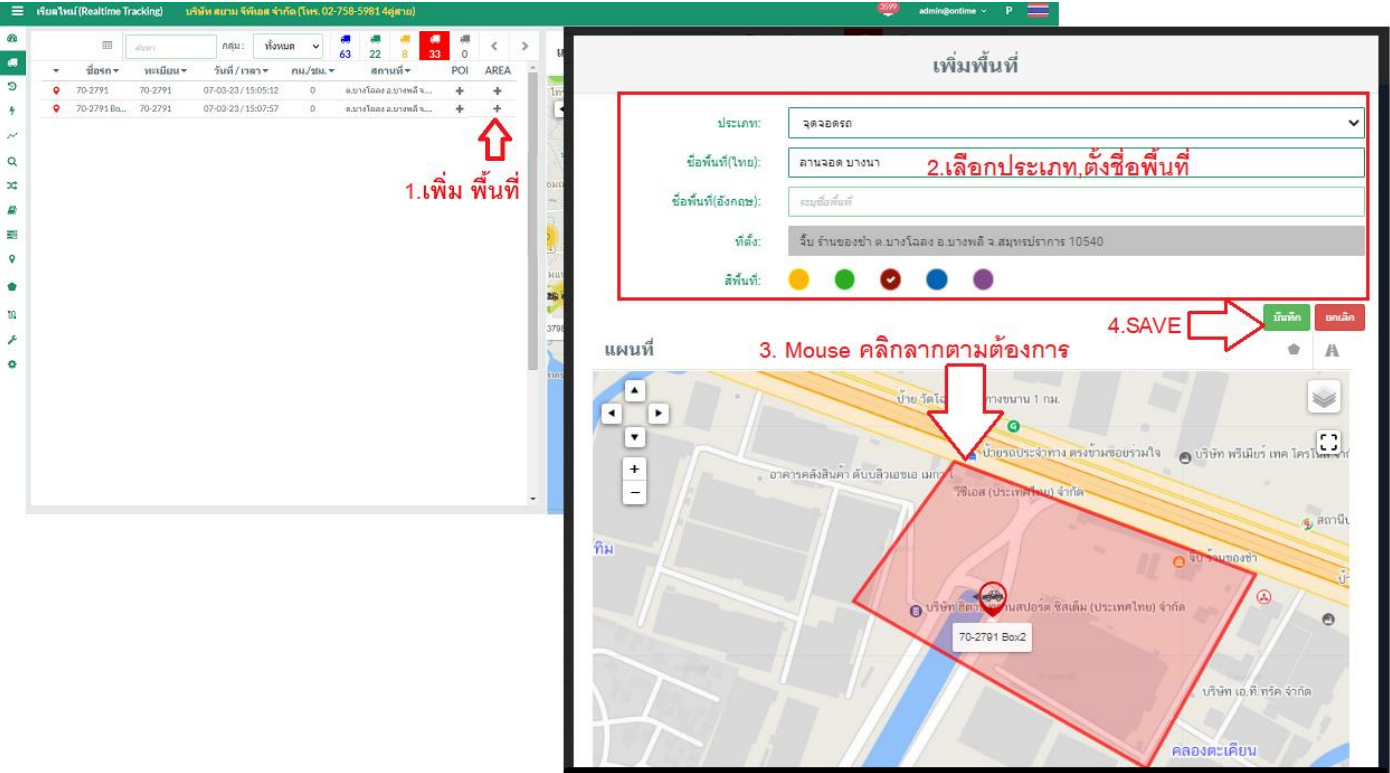

รูป เพิ่มพื้นที่หลายเหลี่ยม หน้า Real Time



2.การดูข้อมูลเดินรถย้อนหลัง เลือกเมนู ติดตามย้อนหลัง ดังรูป

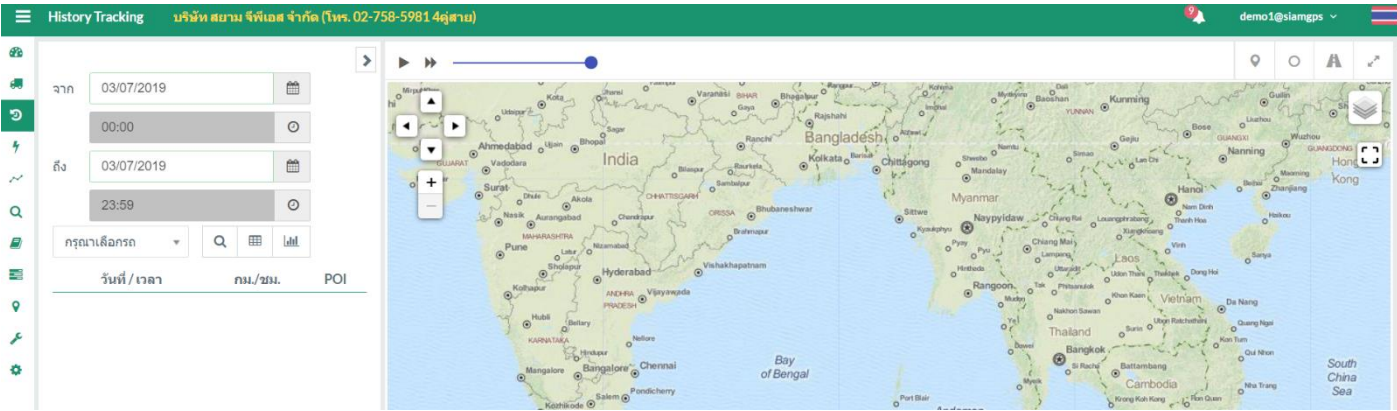


จากนั้นที่แถบเมนูย้อนหลัง

จาก 03/07/2019 00:00 ถึง 03/07/2019 23:59

6กม6753 มาย...


ให้เลือกวัน/เวลาที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง โดยสามารถเลือกวันที่ได้จากปุ่มปฏิทิน เมื่อเลือกวันที่และรถเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มค้นหา เพื่อทำการค้นหาข้อมูลเดินรถย้อนหลังออกมาแสดงเส้นทางเดินรถย้อนหลังบนแผนที่ ดังรูป

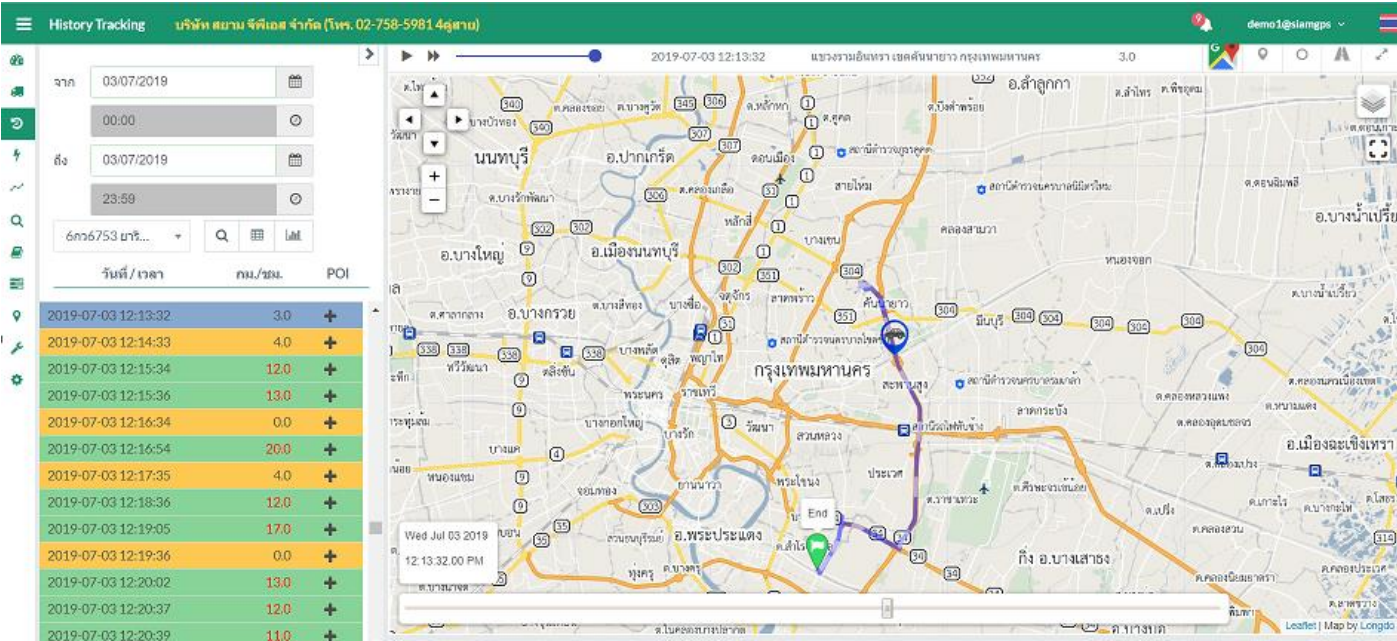

รูป แสดงข้อมูลเดินรถย้อนหลัง

โดยโปรแกรมจะแสดงเส้นทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดตามช่วงวันที่ที่ได้เลือกไว้ โดยจะแสดงเส้นทางในรูปแบบแอนิเมชั่น แบบ Ant path เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรีวิวดูการเดินทางของรถพร้อมทิศทางการเคลื่อนที่


จากนั้นผู้ใช้งานปุ่มเล่นที่ปุ่ม ▶ และเล่นแบบความเร็วสูง ▶▶ Marker ของรถจะเริ่มทำการเคลื่อนที่ตามข้อมูลการเดินรถย้อนหลังตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ ดังรูป

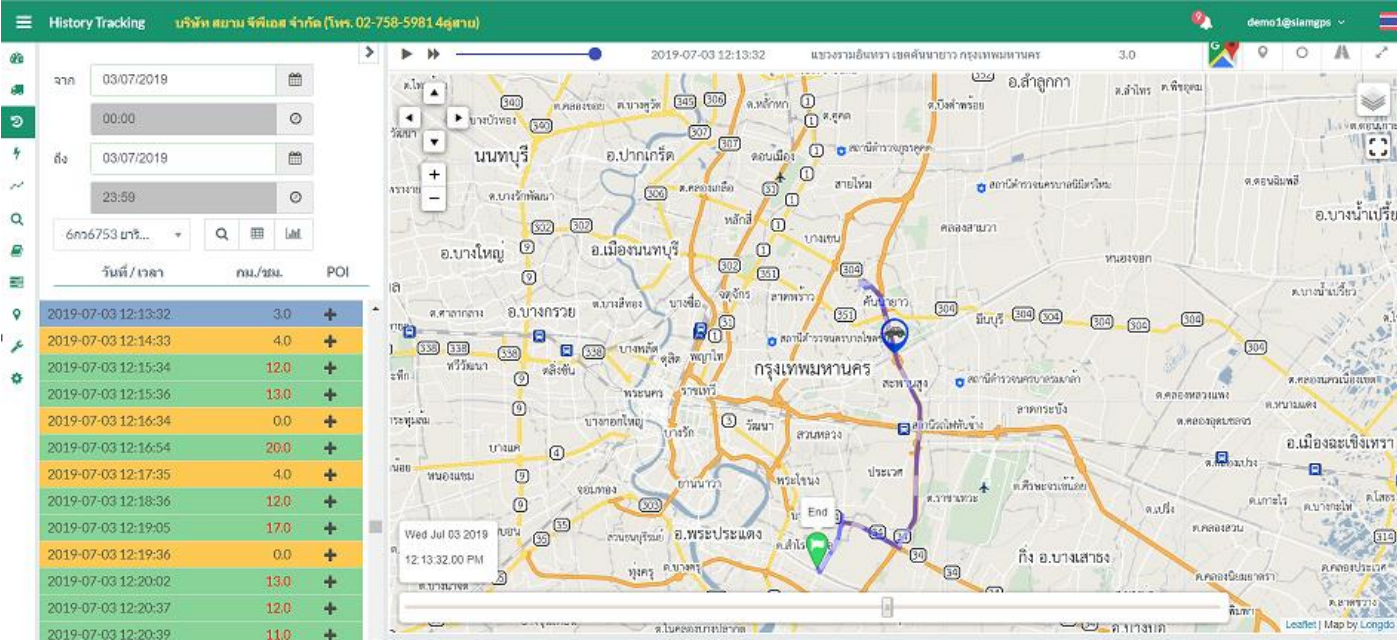

รูป แสดงตำแหน่งรถดูถ่วงย้อนหลัง


และผู้ใช้สามารถกดปุ่ม ■ เพื่อทำการหยุดการแสดงข้อมูลเดินรถย้อนหลังชั่วคราว ได้

ในหน้าเมนูเดินรถย้อนหลัง ตรวจสอบเช็คความเร็ว จอดเปิดเครื่อง จอดดับเครื่อง แสดงรอบการเดินรถ ให้แสดง Icon บนแผนที่ได้ดังรูปข้างล่าง

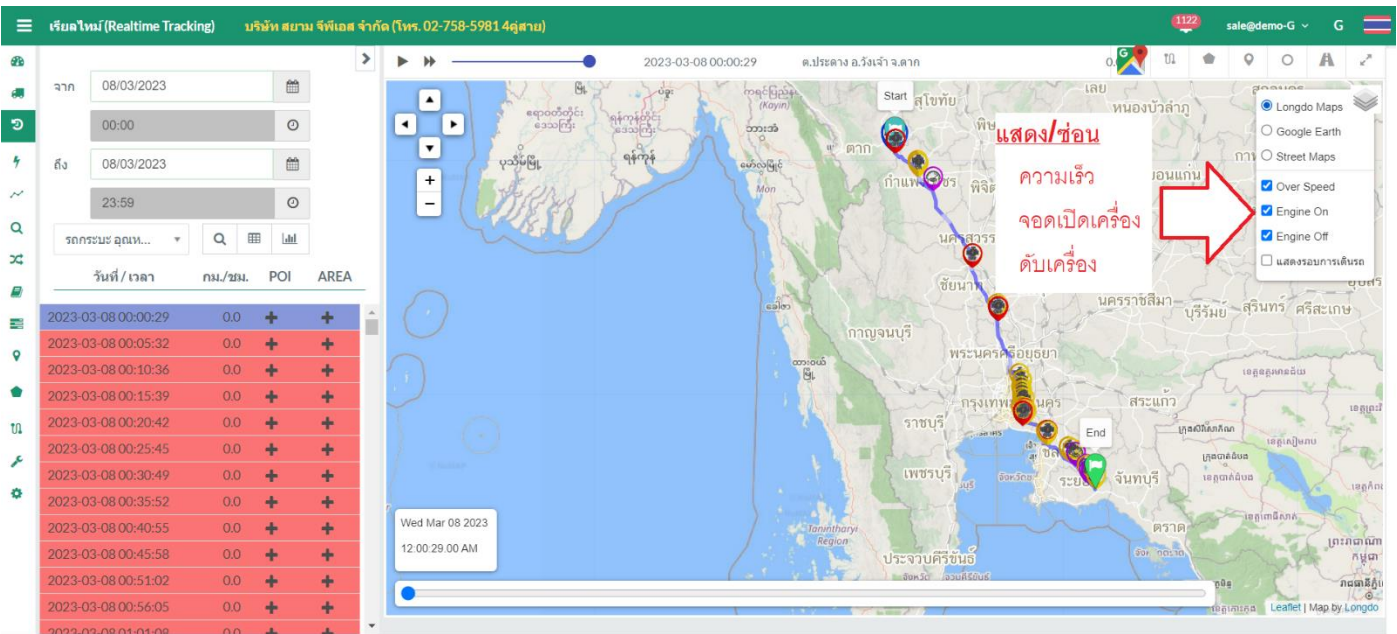


รูป แสดง/ซ่อน ความเร็ว จอดเปิดเครื่อง จอดดับเครื่อง

สามารถดูรอบการเดินรถในเมนูเดินรถย้อนหลัง ดังรูป

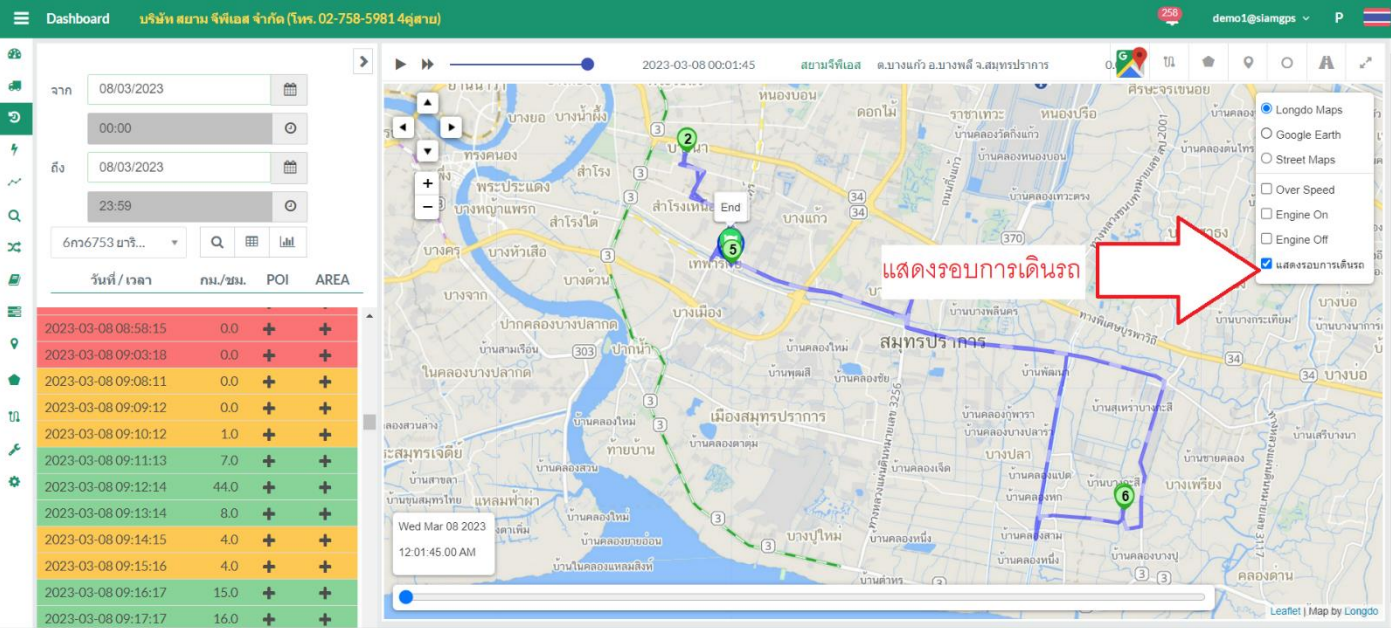


รูป แสดง/ซ่อน แสดงรอบการเดินรถ

สามารถเช็คข้อมูลเพิ่ม คลิก > แสดง %น้ำมัน In1(อุปกรณ์เสริมเช่นประตู่) POI Area (POI Area สามารถเพิ่มสถานที่ และ พื้นที่) ดังรูป

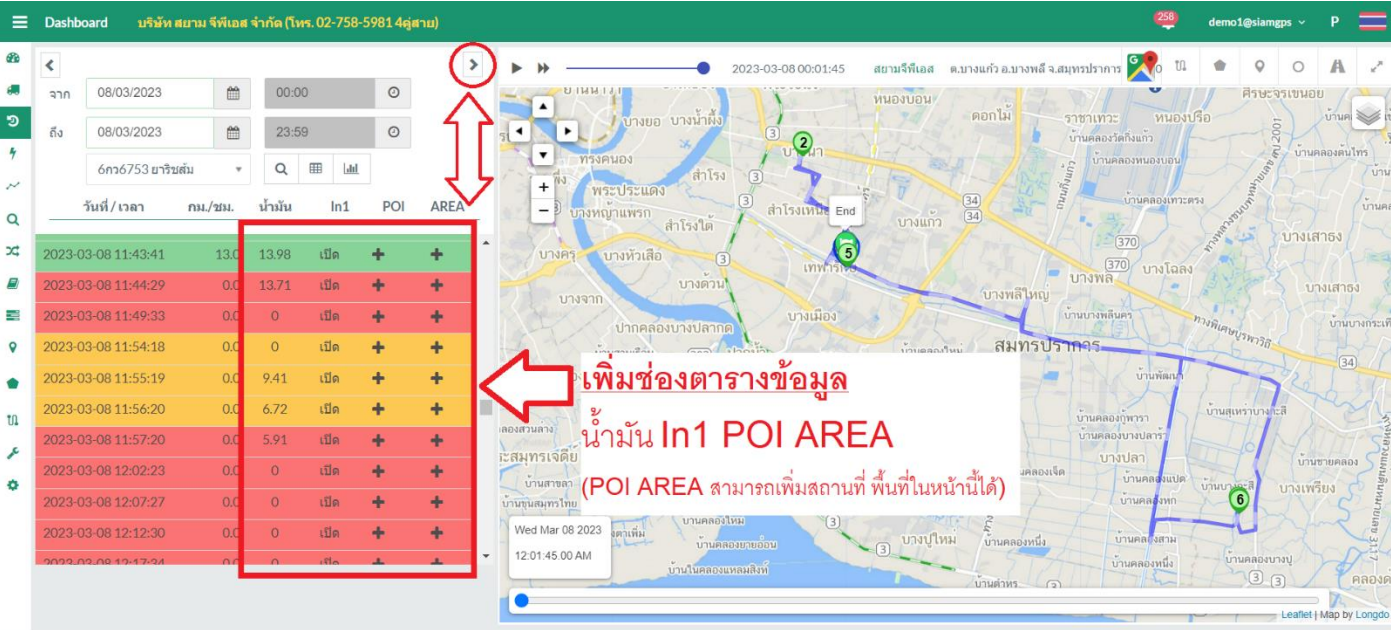


รูป แสดง/ซ่อน ข้อมูลน้ำมัน In1 POI Area

คลิก  เปิดแสดงหน้า Google Map เพื่อต้องการดูแบบ Street View

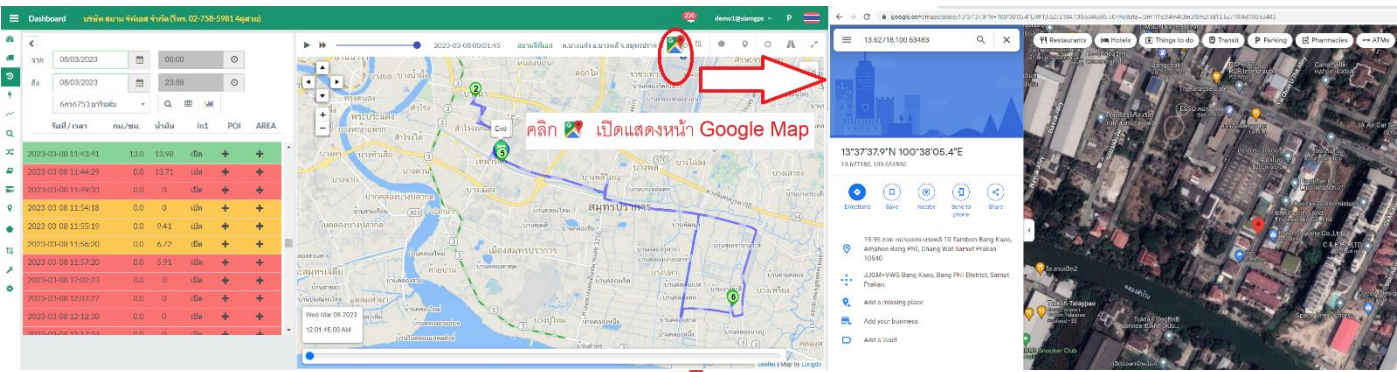


รูป คลิก  เปิดแสดงหน้า Google Map

 ตารางข้อมูลดิบ จะแสดงชื่อรถ ทะเบียน คนขับ วันที่ เวลา เครื่องยนต์ ความเร็ว ระยะทาง น้ำมัน
GPS สถานที่ ละติจูด ลองจิจูด เป็นต้นดังรูป

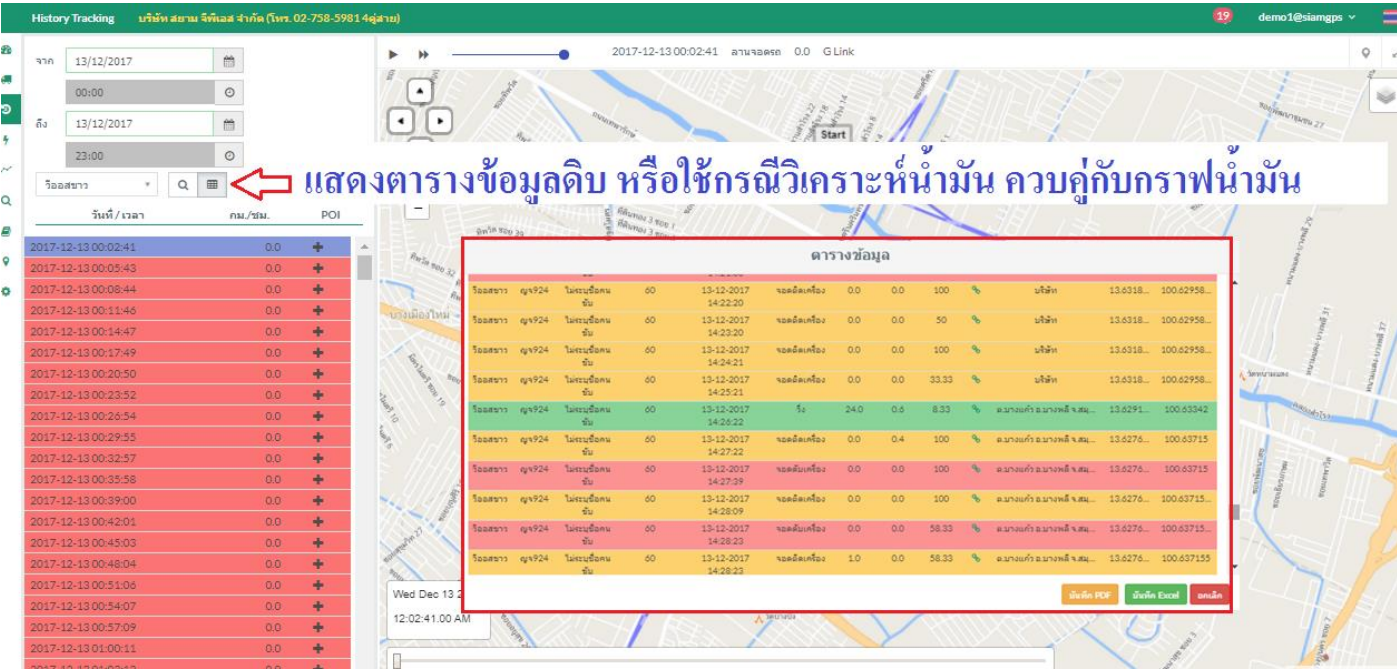

รูป ตารางข้อมูลดิบ


คลิก  จะแสดงภาพรวมระยะทางทั้งหมด การจอด และ sensor ดังรูป

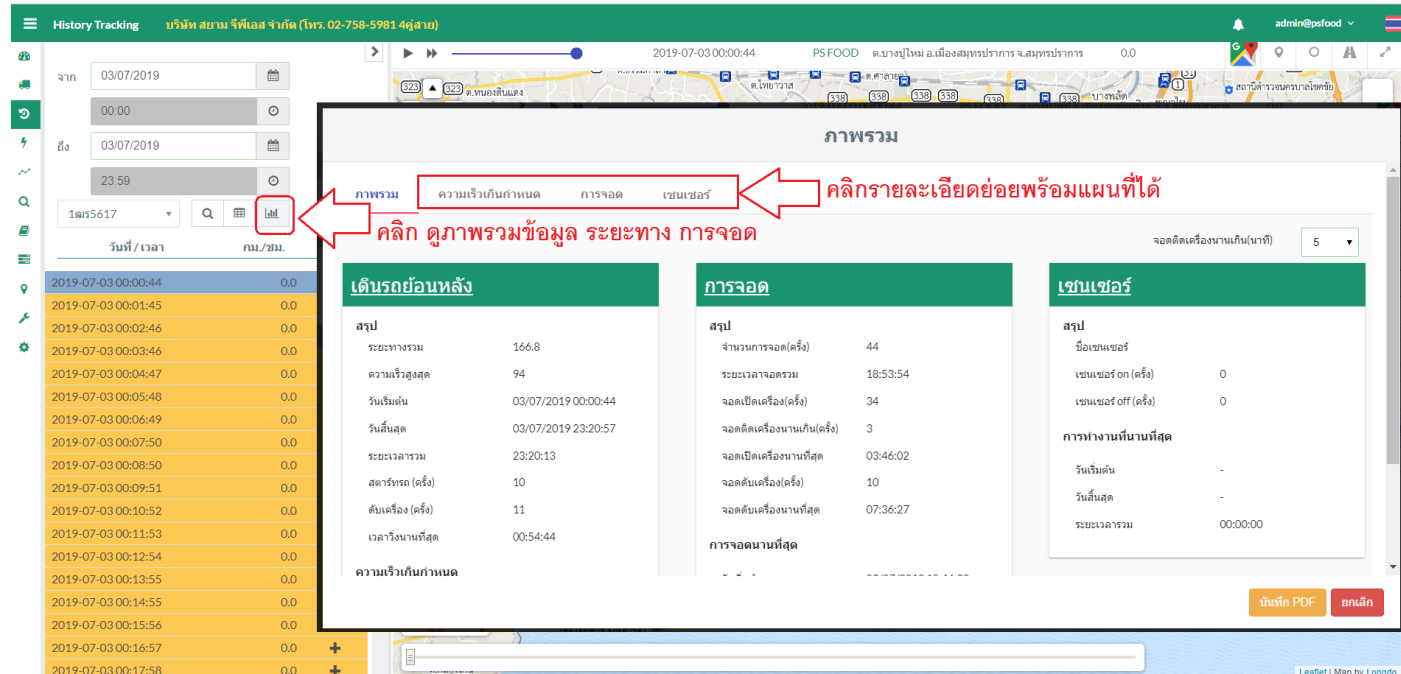

รูป ข้อมูลภาพรวม เดินรย่อนหลัง การจอด และ sensor

3.การดูข้อมูลแจ้งเตือน

เลือกเมนู  แจ้งเตือนเหตุการณ์ จะพบหน้าเว็บดังรูป

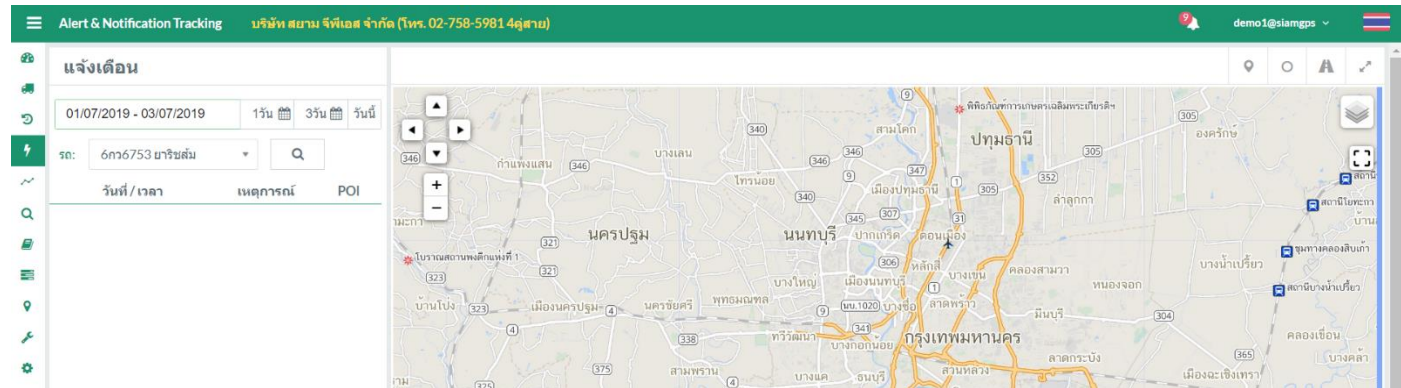


จากนั้นที่แถบเมนู แจ้งเตือน

01/07/2019 - 03/07/2019 1วัน 3วัน วันนี้

รถ: 6กว6753 ยาริชล้ม

Q


ให้เลือกว่าที่ต้องการดูข้อมูลแจ้งเตือน โดยสามารถเลือกวันที่ได้จากปุ่มปฏิทิน  หรือสามารถเลือกวันที่ลัด จากปุ่ม 'วันนี้' หรือปุ่ม 'เมื่อวาน' และเลือกกรรที่ต้องการดูข้อมูลแจ้งเตือน เมื่อเลือกวันที่และรถเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มค้นหา  เพื่อทำการค้นหาข้อมูลแจ้งเตือนเหตุการณ์ออกมาแสดง ดังรูป

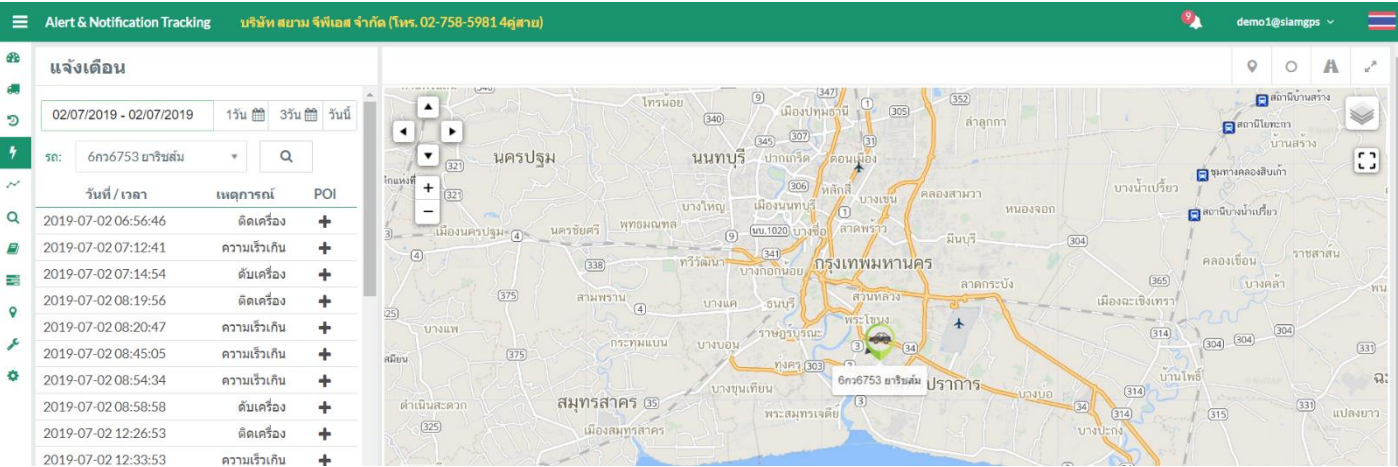

รูป แสดงแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ


4.การดูข้อมูลกราฟน้ำมัน เมื่อติดตั้ง GPS ครั้งแรกลูกค้าต้องแจ้ง ทะเบียนรถ วัน/เวลาน้ำมันใกล้หมดและเติมถึง ให้ทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตั้งค่าน้ำมันให้ครั้งแรก

เลือกเมนู กราฟ พบหน้าเว็บดังรูป

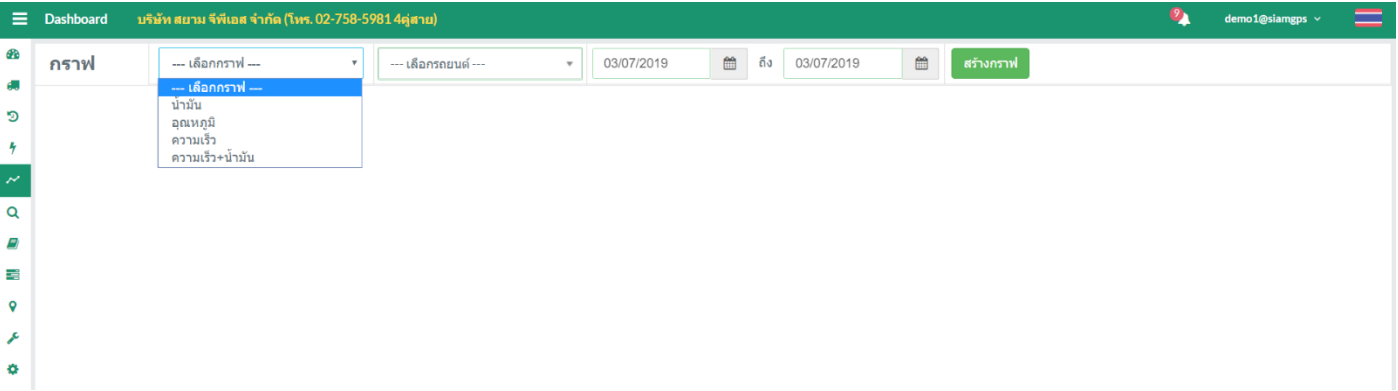


ให้เลือกรถ และ ช่วงวันที่ ที่ต้องการดูกราฟน้ำมัน จากนั้นกดปุ่ม สร้างกราฟ เพื่อค้นหาข้อมูลน้ำมันและแสดงกราฟน้ำมัน ดังรูป





เมื่อตรวจสอบการใช้น้ำมันด้วยกราฟ เมื่อกราฟน้ำมันตกให้ใช้ Mouse คลิกที่กราฟจุดล่าง และ บนสุดของกราฟจะแสดงวัน/เวลา คราวๆ


ให้นำวัน/เวลาดังกล่าวไปตรวจสอบเมนูเดินรถย้อนหลังช่อง %น้ำมัน ให้สังเกต %น้ำมัน จะลงผิดปกติ และวัน/เวลา เดินต่อเนื่องแสดงว่า
การดูน้ำมัน ดังรูปข้างล่าง

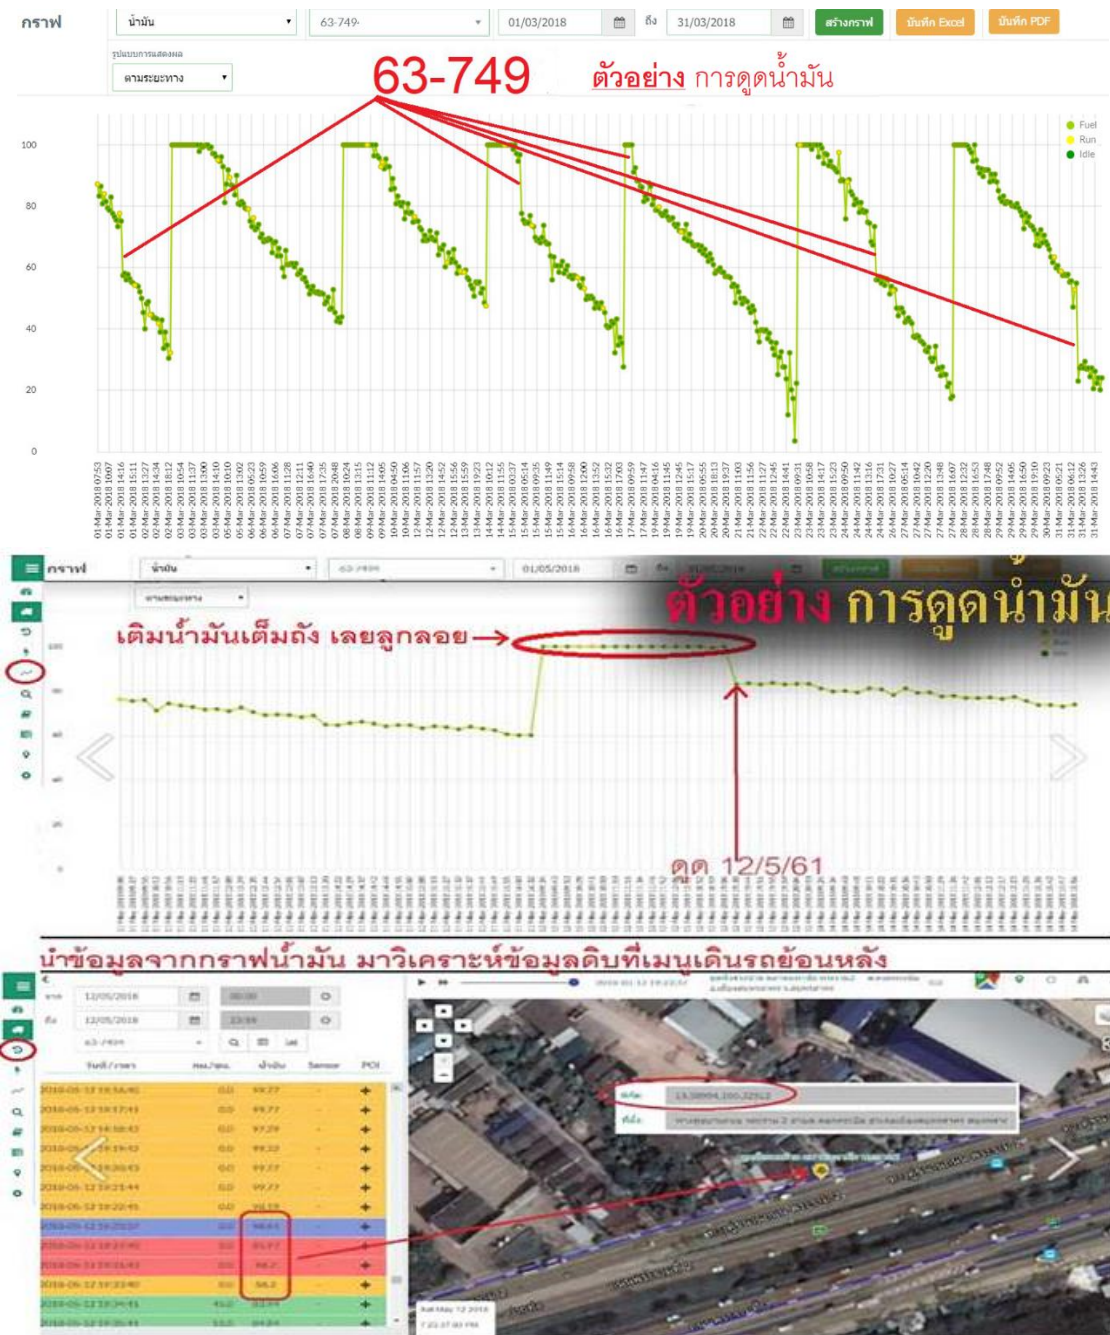

รูป ตัวอย่าง ดูน้ำมัน ตรวจสอบด้วยกราฟน้ำมัน และข้อมูลเดินรถย้อนหลัง


หมายเหตุ คลิก link ดูตัวอย่างการดูน้ำมันที่ link YouTube : <https://www.youtube.com/watch?v=LjRiIHU0xM>

กราฟ เลือกอุณหภูมิ 📈 พบและเลือกช่วงแสดงทุกๆกิโลเมตร ในรูปเลือก 5 นาที คลิก สร้างกราฟ จุดสีแดงคือจุดดับเครื่อง จุดสีเหลืองคือจุดเปิดเครื่อง จุดสีเขียวคือรอกวิ่ง ทั้ง 3 จุดจะแสดงอุณหภูมิ

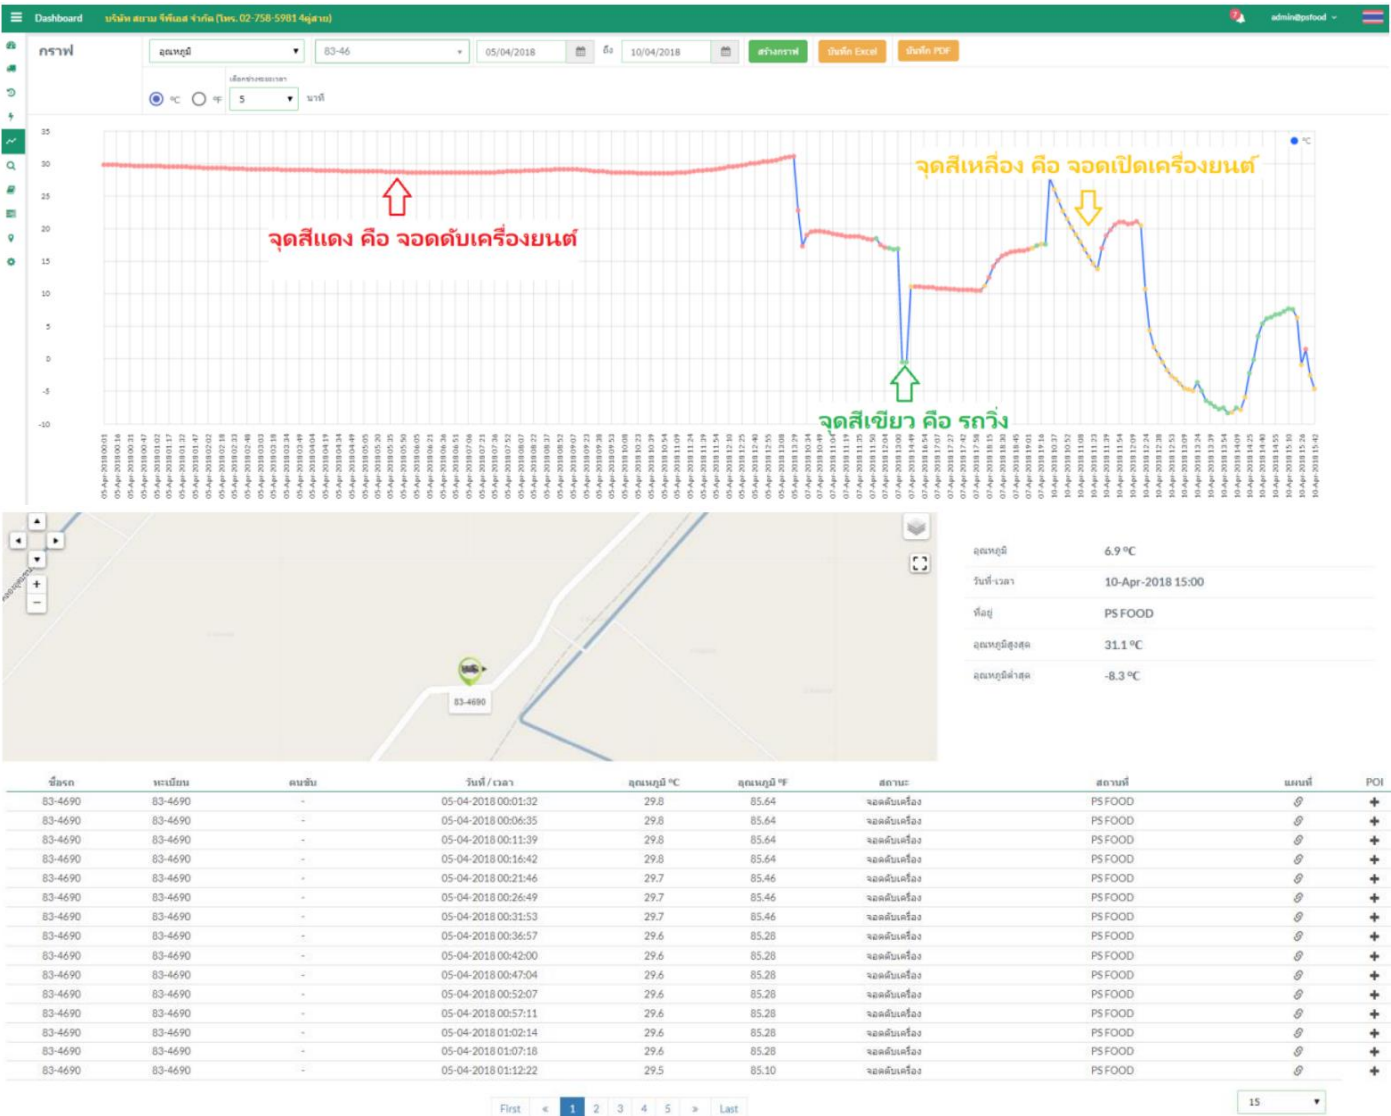


รูป กราฟอุณหภูมิ แผนที่ และ ตารางอุณหภูมิ

กราฟ เลือกความเร็ว 📈 เส้นสีแดงคือความเร็วที่ตั้งค่าในยานพาหนะ จากรูปไม่มีการขับความเร็วเกินเลยเส้นสีแดง

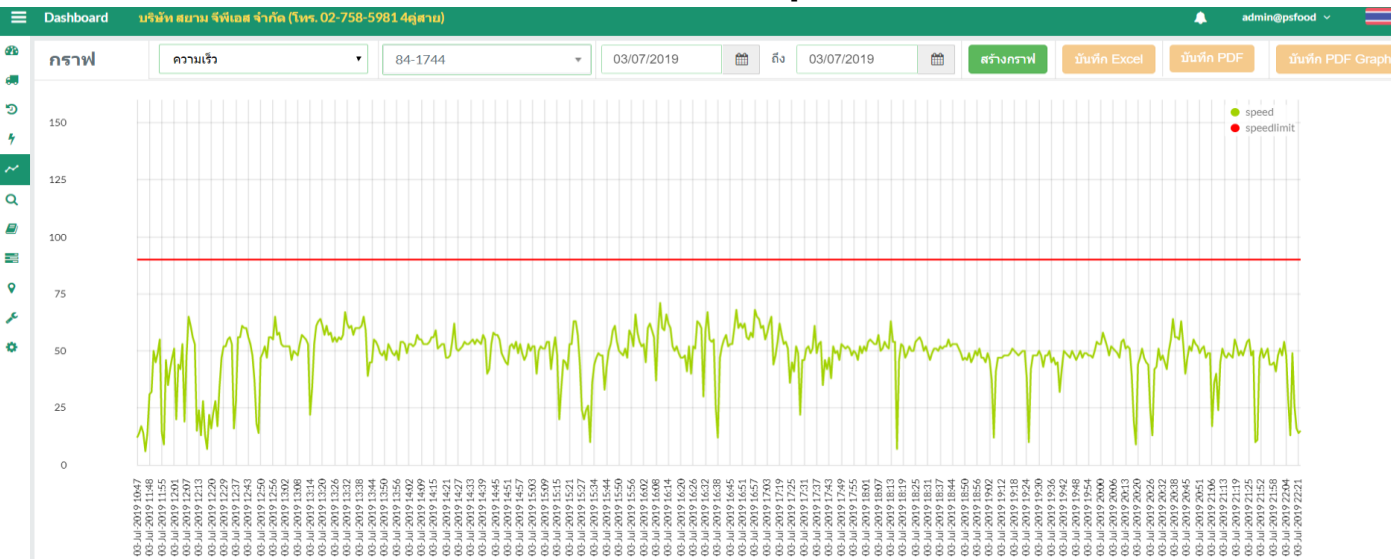

รูป กราฟความเร็ว



Dashboard บันทึกสถานะ ยานยนต์ (พว. 02-758-914)ดูบันทึก >

🏠

🔍

📅

🔄

👤

⚙️

กราฟ

เลือกยานพาหนะ

รถรับส่ง

205.ปัสเสจรถล่อ

ถึง

00:00 ถึง 23:59

กราฟ

ตาราง

Engine on
10%

Engine off
7%

Run
77%

- Run
- Engine on
- Engine off
- Move
- Over Speed

สรุปภาพโดยรวม

ระยะเวลาทั้งหมด	44.4
เครื่องยนต์บนนานที่สุด	00:40:12
ระหว่าง	08/03/2023 03:43:16 ถึง 08/03/2023 04:23:28
ระยะทาง	34.6 กม.

สรุปการจอดเครื่องยนต์

จอดเต็มเครื่องแบบถาวรนานที่สุด	00:08:09
ระหว่าง	08/03/2023 09:56:02 ถึง 08/03/2023 10:04:11


จอดดับเครื่องแบบถาวรนานที่สุด

ระหว่าง	06:05:16 ถึง 08/03/2023 10:43:43
	ถึง 08/03/2023 16:48:59

รูป กราฟแท่ง แสดงภาพรวมรายวัน

5.การค้นหารถใกล้เคียง (Nearby)

เลือกเมนู ค้นหารถใกล้เคียง พบหน้าเว็บดังรูป

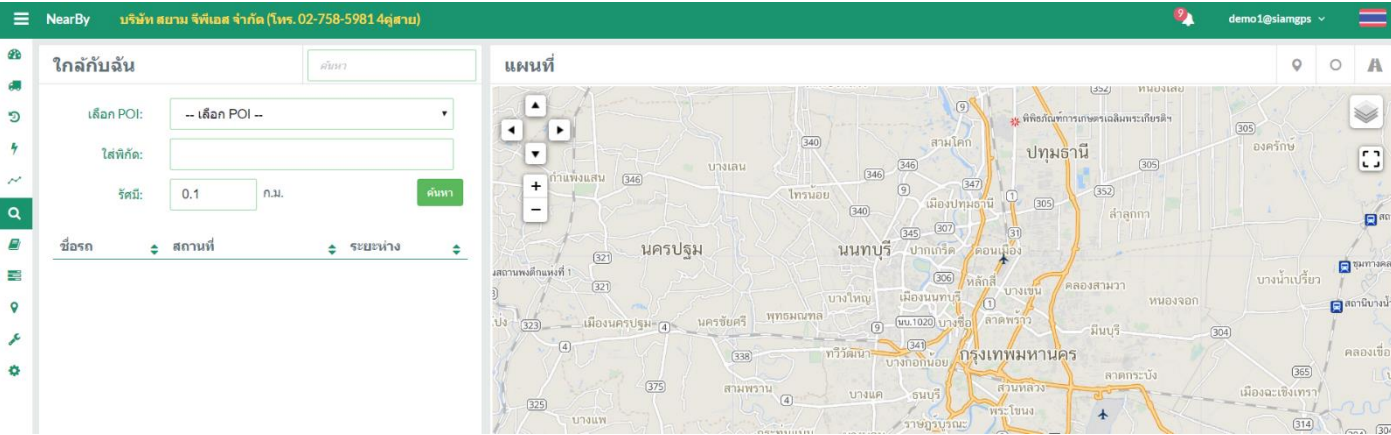

จากนั้นที่แถบเมนู Nearby

NearBy

Search

Select POI:

เดินจอดรถขอยวัดด่าน

Lat,Long:

13.63155681, 100.62586069


Radius:

0.1

km.

Search

ให้เลือกสถานที่ POI ที่ต้องการค้นหารถ หรือใส่ค่าพิกัด (Lat,Long) และรัศมี ที่ต้องการค้นหารถ จากนั้นกดปุ่มค้นหา จะแสดงข้อมูลรถทุกคันพร้อมระยะห่าง แต่จะไฮไลท์สีเขียวสำหรับรถคันที่อยู่ในรัศมีที่กำหนด โดยสามารถคลิกเลือกรถแต่ละคัน เพื่อแสดงตำแหน่งรถและตำแหน่ง POI บนแผนที่ ดังรูป

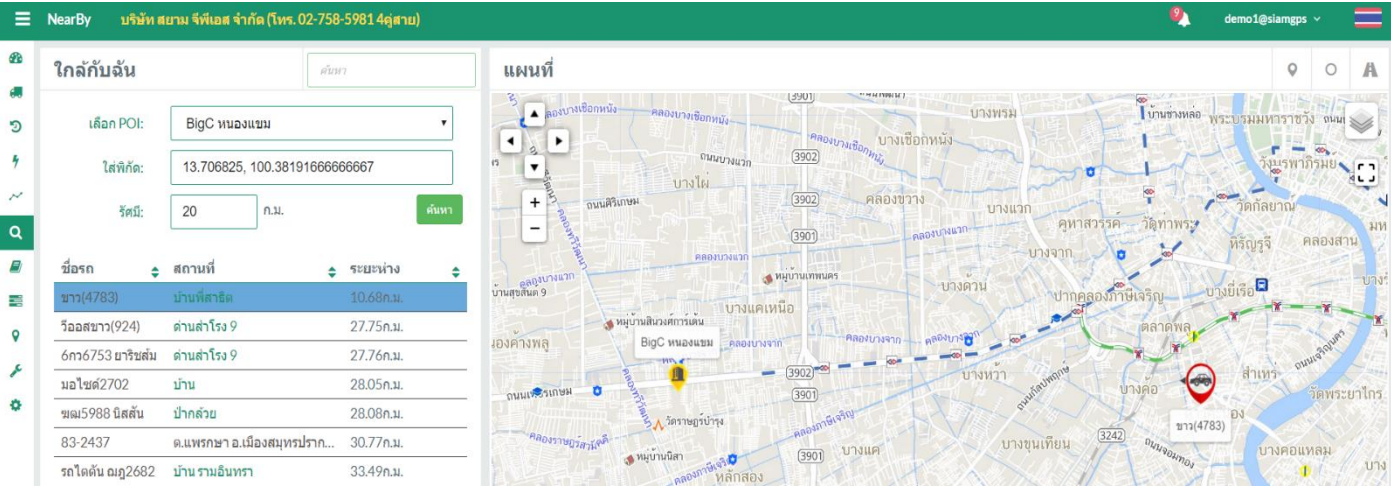

รูป แสดงตำแหน่งรถใกล้สถานที่ POI

6.คำนวณเส้นทาง สามารถเลือกประเภท ระยะทางสั้นที่สุด ถนนหลัก ถนนหลักโดยพยายามหลบรถติด และ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด สามารถเลือกทะเบียนรถและPOI เพื่อคำนวณเส้นทางได้

Routingบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

เส้นทาง

ประเภท: ระยะทางสั้นที่สุด

เริ่มต้น: 6กข6753 อารีย์สม

สิ้นสุด: ธนาคารกรุงศรีหน้าโถงสี่

ค้นหา

ทิศทาง	ถนน	ระยะทาง	ระยะเวลาที่วิ่ง
ออกจาก	6กข6753 อารีย์สม		
ไปตาม	ทางหลวงชนบทพหลโยธิน 10	192 ม.	00:00:33
เลี้ยวซ้าย	ทางหลวงชนบทพหลโยธิน 10	784 ม.	00:01:22
เลี้ยวซ้าย	ถนนศรีนครินทร์	403 ม.	00:00:42
เลี้ยวขวา	ถนนเทพารักษ์	805 ม.	00:01:24
เลี้ยวซ้าย	ซอยเรด 1	375 ม.	00:01:02
เลี้ยวซ้าย	ซอยหมู่บ้านเรดวิเศษ	55 ม.	00:00:09
เลี้ยวขวา	ซอยเรด 3	207 ม.	00:00:35
เลี้ยวซ้าย	ซอยหมู่บ้านเรดวิเศษ	28 ม.	00:00:05
ตรงไปตาม	ซอยเรด 5	343 ม.	00:00:57
เลี้ยวขวา	ซอยหมู่บ้านเรดวิเศษ	108 ม.	00:00:18
เลี้ยวซ้าย	ซอยเรด 9	258 ม.	00:00:43
เลี้ยวขวา	ซอยหมู่บ้านเรดวิเศษ	106 ม.	00:00:18
เลี้ยวซ้าย	ถนนเชื่อมตอ	358 ม.	00:01:00

แผนที่

จากจุดเริ่ม 6กข6753 อารีย์สม ไปจุดสิ้นสุด ธนาคารกรุงศรีหน้าโถงสี่ ใช้ระยะทาง 402 กม ใช้ระยะเวลาเดินทาง 00:09:08

รูป คำนวณเส้นทาง

7.ตารางงาน คือ ใบงานสำหรับ พนักงานขับรถ เช่นกำหนด Job1 วันที่ 10/4/2561 ทะเบียนรถ 6กข6753 ผู้ปฏิบัติ:ปอ ผู้มอบหมาย: ณา

Job Schedulerบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

ตารางงาน

ชื่องาน	วันที่	ชื่อรถ	ช่วงเวลา	ดูผล	แก้ไข	ลบ
งาน 14/2/61	14/02/2018	วีแอลสวา	04:00 - 23:00			
ทดสอบ	10/01/2018	วีแอลสวา	06:00 - 12:15			

Job Schedulerบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

ตารางงาน

1.คลิก เพิ่ม

สร้างตารางงาน

ชื่อใบงาน:

รถ: กรุณาเลือก

ผู้ปฏิบัติ 1:

ผู้มอบหมาย:

วันที่: 10/04/2018

คนขับ:

ผู้ปฏิบัติ 2:

2.ใส่ชื่อใบงาน เลือกวันที่ เลือกรถ อื่นๆ

3.คลิก เพิ่ม

รายการ

ลำดับ	ชื่องาน	สถานที่	เวลาถึง	ค่าเช่า(บาท)	เวลาออก	ค่าเช่า(บาท)	ตั้งค่า
ยังไม่มีรายการสถานที่							
ตกลงยกเลิก							

ชื่องาน : บ้านรามอินทรา46/1

Poi : บ้าน รามอินทรา

สถานที่ : แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว

เวลาถึง : 09:00

ล่าช้า(นาที) : 5 นาที

เวลาออก : 09:30

ล่าช้า(นาที) : 5 นาที

4. ใส่ชื่องาน

5. เลือก Poi

6. กำหนดเวลาถึง เวลาออก และ ล่าช้า+/- ก็นาที

7.คลิก

ตกลง ยกเลิก

สามารถตรวจสอบใบงานได้โดยเลือกชื่องานและคลิกดูผล

Job Scheduler

บริษัท สยาม จำกัด (โทร. 02-758-5981 กด 4 ต่อ)

ชื่องาน	วันที่	ชื่อรถ	ช่วงเวลา	ดูผล	แก้ไข	ลบ
job1	10/04/2018	6กบ67533 ยาชั่งส้ม	00:00 - 10:30			
งาน 14/2/61	14/02/2018	เรือสขาว	04:00 - 23:00			
ทดสอบ	10/01/2018	เรือสขาว	06:00 - 12:15			


ชื่อใบงาน: job1	วันที่: 10 April 2018	PDF EXCEL
รหัส: 6กา6753 ภาษาอังกฤษ	หนังสือ: จีระพันธ์ 999	
ผู้จัดทำที่ 1: ปอ	ผู้จัดทำที่ 2:	
ผู้มอบหมาย: ณ		

←คลิกแผนที่ สามารถดูรูปแบบแผนที่ได้

รายการ												
ลำดับ	ชื่องาน	สถานที่	เวลาถึง	เวลาถึงจริง	ผล	เวลาออก	เวลาออกจริง	ผล	รวมเวลา	ระยะทาง	ใช้น้ำมัน	หมายเหตุ
1.	บ้านรามอินทรา46/1	บ้านรามอินทรา	00:00 (+/- 5 นาที)	00:02	ตรงเวลา	09:30 (+/- 5 นาที)	09:34	ตรงเวลา	09:32	0.0	0.00	
2.	ศูนย์สืบค้นเครื่องพิมพ์	นิสิต ศูนย์เครื่องพิมพ์	10:20 (+/- 5 นาที)	10:19	ตรงเวลา	10:30 (+/- 5 นาที)	10:23	ไม่ตรงเวลา	00:04	29.5	2.95	

Close

แสดงเส้นทางการวิ่งและแสดงผลเป็น ไอคอน เข้าตรงเวลา เข้าไม่ตรงเวลา ไม่เข้าเลย

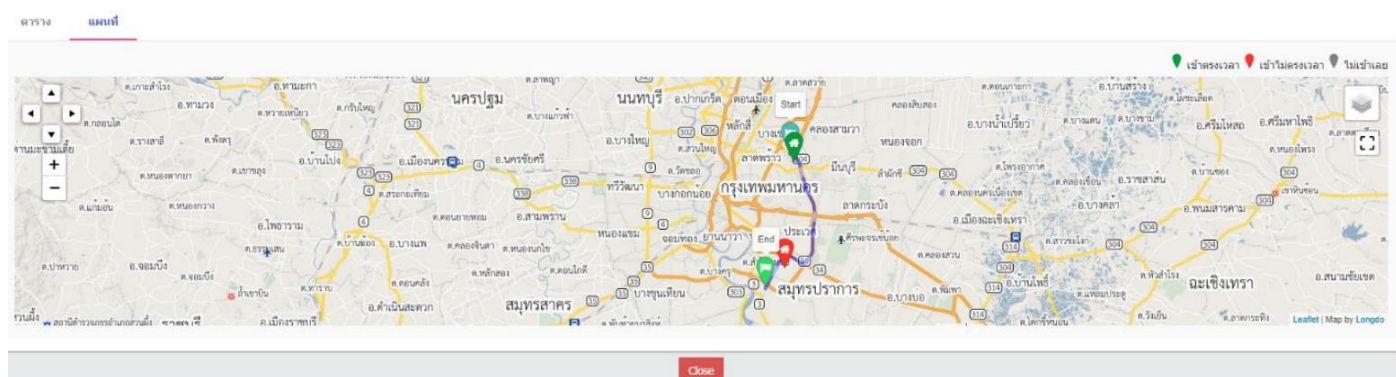

รูป ขั้นตอนการทำงาน

รูป วิธีการนำค่าพิกัดใน Google Map นำมาใส่ POI

8.2 วิธีการเพิ่มสถานที่ POI (จุดสนใจ) เลือกจุดที่ต้องการวางบนแผนที่ ดังรูป

- คลิก เพิ่ม
- เลือกประเภท เช่น บริษัท ห้าง ร้าน อยู่ ป้าย จุดจอด อื่นๆ
- ลาก Icon วางบนแผนที่
- คลิก **A** เพื่อวัดระยะทาง POI ที่ต้องการให้รถเข้าภายในรัศมีที่กำหนด ถ้ารถเข้าถึงรัศมีที่กำหนด จะแสดงชื่อ POI แทน ตำบล อำเภอ จังหวัด นำค่าที่วัดได้ใส่ช่อง รัศมี: (แปลง หน่วย กม. เป็น เมตร)
- ใส่ชื่อ POI ภาษาไทย (POI ภาษาอังกฤษมีผลตอนเลือกปรับเมนูภาษาอังกฤษ จะดึงชื่อ POI ภาษาอังกฤษมาแสดง แต่ถ้าไม่ใช่ จะดึงภาษาไทยเป็นหลัก)

รูป เพิ่มสถานที่ POI ในโปรแกรม

สามารถแก้ไข สถานที่ POI (จุดสนใจ) ดังรูปข้างล่าง

ตั้งค่า

การแจ้งเตือน

POI ตั้งค่า

แก้ไข

ลบ

ประเภท: บริษัท

พิกัด: 17.83058167,100.060325

ที่ตั้ง: จุดชมวิวกาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ชื่อPOI(ไทย): เขื่อนทราย

ชื่อPOI(อังกฤษ): ทรายหิน POI

สี POI:

●

●

●

●

●

รัศมี: 0.1 กม.

แก้ไข

ยกเลิก

ชื่อPOI(ไทย)

ประเภท

แก้ไข

Export

เขื่อนทราย	company	✓
ท่าจอดเรือ สำนักงานใหญ่	parking	✓
แคว้นบอลบอล	company	✓
ศูนย์เรียนรู้	company	✓
วัดศรีไทย	company	✓
ร้านสอยนาพรตตั้ง	company	✓
ศรีเทพเจริญเจริญ	garage	✓

แผนที่

2. แก้ไขข้อมูล และเลื่อนตำแหน่ง POI

3.สามารถ Link เปิด แผนที่ Google Map ได้

รูป แก้ไข สถานที่ POI ในโปรแกรม

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานที่ POI (จุดสนใจ) ดังรูปข้างล่าง

ตั้งค่า

การแจ้งเตือน

ตั้งค่า

เลือก

เข้า

ออก

ชื่อPOI(ไทย)

ประเภท

เข้า

ออก

ศรีเทพเจริญเจริญ	garage	☐	☐
ร้านสอยนาพรตตั้ง	company	☒	☒
วัดศรีไทย	company	☐	☐
ศูนย์เรียนรู้	company	☐	☐
แคว้นบอลบอล	company	☐	☐

First < 1 2 > Last

เลือกทั้งหมด

ยกเลิก

แจ้งเตือนเมื่อชื่อ: ☐ มีชื่อ

แจ้งเตือนเมื่อเริ่ม: ☐ มีชื่อ

แจ้งเตือนเมื่อมีเมล: ☐

อีเมล:

อื่นๆ:

บันทึก

แผนที่

2.เลือก ชื่อ POI ตึก / เพื่อต้องการแจ้งเตือน

3.เลือกการแจ้งเตือนมือถือ บนเว็บ ตึก / ส่วน Email ให้ใส่ Email เสร็จแล้ว กด Enter

4.บันทึก

รูป ตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานที่ POI (จุดสนใจ)

9. เพิ่มพื้นที่หลายเหลี่ยม (Pentagon)

- คลิก เพิ่ม
- เลือกประเภท เช่น บริษัท ห้าง ร้าน อยู่ บัม จุดจอด อื่นๆ
- ตั้งชื่อพื้นที่
- ลากเส้นเป็นพื้นที่ที่ต้องการ แล้ว ทำการเลือกสีพื้นที่
- บันทึก

หมายเหตุ การแจ้งเตือน หลักการเดียวแบบ ตั้งค่าการแจ้งเตือน POI

การแจ้งเตือน ทำหลักการแบบ การแจ้งเตือน POI

1.คลิก เพิ่ม ➡

2.เลือกประเภท

3.ตั้งชื่อพื้นที่

4.ลากเส้นพื้นที่ที่ต้องการ ➡

5.เลือกสีพื้นที่

6.บันทึก

รูป เพิ่มพื้นที่หลายเหลี่ยม

10. เพิ่มเส้นทาง เช่น เพิ่มเส้นทางกรว้าง สามารถใช้หน้าเมนู RealTime และ ข้อมูลเดินรถย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบเส้นทางกรว้าง

การเพิ่มเส้นทาง ดังรูปข้างล่าง

1.คลิก เพิ่ม ➡

2.ตั้งชื่อเส้นทาง

3.ลากเส้น

4.เลือกสีเส้นทาง

5.บันทึก ➡

รูป ตั้งค่าเพิ่มเส้นทางกรว้าง

***เมื่อเพิ่มเส้นทาง พื้นที่ สถานที POI สามารถแสดง/ซ่อนหน้าแผนที่ ดังรูป

Realtime Tracking

บริษัท สมาน จิตเลิศ จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@samgpc

แผนที่

แสดง/ซ่อน เส้นทาง,พื้นที่,สถานที่POI

ชื่อรถ	วันที่/เวลา	กม./ชม.
205 ปลัดพลี	09-03-23 / 12:39:44	0
64ร6753 ยาชัยชนะ	09-03-23 / 12:29:33	0
64ร6744 เล็กไฟ	09-03-23 / 12:40:24	0
Demo ฆ่าจีน (70-2792)	09-03-23 / 12:42:44	47
E1001148	16-12-21 / 10:56:03	0
NISSAN 7n63247	09-03-23 / 12:39:44	0
P-อุจ-924 (แดง)	09-03-23 / 12:43:03	0
T1002164	30-11-22 / 11:37:05	0
T2001669	09-03-23 / 12:43:30	3
Vios 2rml1561 (สีขาว)	23-01-23 / 15:25:57	0
รถคนใบ้	08-03-23 / 20:19:13	0
ขบ5988 อีสันมาร์ช	09-03-23 / 12:43:18	0
อัสสิฟ161/ชายนแดง(พิเศษ)	09-03-23 / 12:42:35	0
มอ1662702	09-03-23 / 12:23:19	0
สุชาติ	09-03-23 / 12:37:41	0

11.ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ่อมบำรุง สามารถกำหนดตั้งชื่อได้เอง เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ พรบ. ประกันรถอื่นๆ

Maintenance

บริษัท สมาน จิตเลิศ จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

admin@sd

จัดการรายการซ่อมบำรุง

ค้นหา

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	รายการ	สำเร็จ	แจ้งเตือน	ประวัติ	ตั้งค่า
MHB2363H	Demo Folklift	-	1	0			

1 เมนูแจ้งเตือน

2. คลิกตั้งค่า

เพิ่มรายการซ่อมบำรุง

พื้นฐาน

ตั้งค่าแจ้งเตือน

วันที่: เวลา:

ประเภท: สถานะ: คำบริการ:

หมายเหตุ:

ระยะทาง (กม.): แจ้งเตือนที่ (กม.):

ระยะเวลา (เดือน): แจ้งเตือนที่ (เดือน):

ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง): แจ้งเตือนที่ (ชั่วโมง):

แจ้งเตือนที่ (วันที่):

จัดการรายการซ่อมบำรุง

วันที่	ประเภท	ระยะทาง(กม.)	คำบริการ	สถานะ
03/07/2019 10:06	ถ่ายน้ำมันเครื่อง			ปกติ

เพิ่มประเภทการบำรุงรักษา

4. ใส่ชื่อรายการ และเลือกรูปแบบที่ต้อง

การ

ชื่อ :

ยาง

ระยะทาง (กม.) :

80000

ระยะเวลา (เดือน) :

ชั่วโมงการทำงาน

(ชั่วโมง) :

บันทึก

ยกเลิก

พื้นฐาน

ตั้งค่าแจ้งเตือน

11. ตั้งค่าแจ้งเตือน ผ่าน Web App Mail

วันที่: เวลา:

ประเภท: สถานะ: คำบริการ:

หมายเหตุ:

ระยะทาง (กม.): แจ้งเตือนที่ (กม.):

ระยะเวลา (เดือน): แจ้งเตือนที่ (เดือน):

ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง): แจ้งเตือนที่ (ชั่วโมง):

แจ้งเตือนที่ (วันที่):

จัดการรายการซ่อมบำรุง

วันที่	ประเภท	ระยะทาง(กม.)	คำบริการ	สถานะ
03/07/2019 10:06	ถ่ายน้ำมันเครื่อง			ปกติ

7. ใส่ข้อมูลประวัติ รูปแบบที่ต้องการ

8. ใส่ข้อมูลแจ้งเตือนที่ต้องการ

9. คลิกเพิ่ม


เพิ่ม

ปิด

จัดการรายการซ่อมบำรุง

วันที่	ประเภท	ระยะทาง(กม.)	คำบริการ	สถานะ
03/07/2019 10:06	ถ่ายน้ำมันเครื่อง			ปกติ

10. ดูรายละเอียดและแก้ไขได้

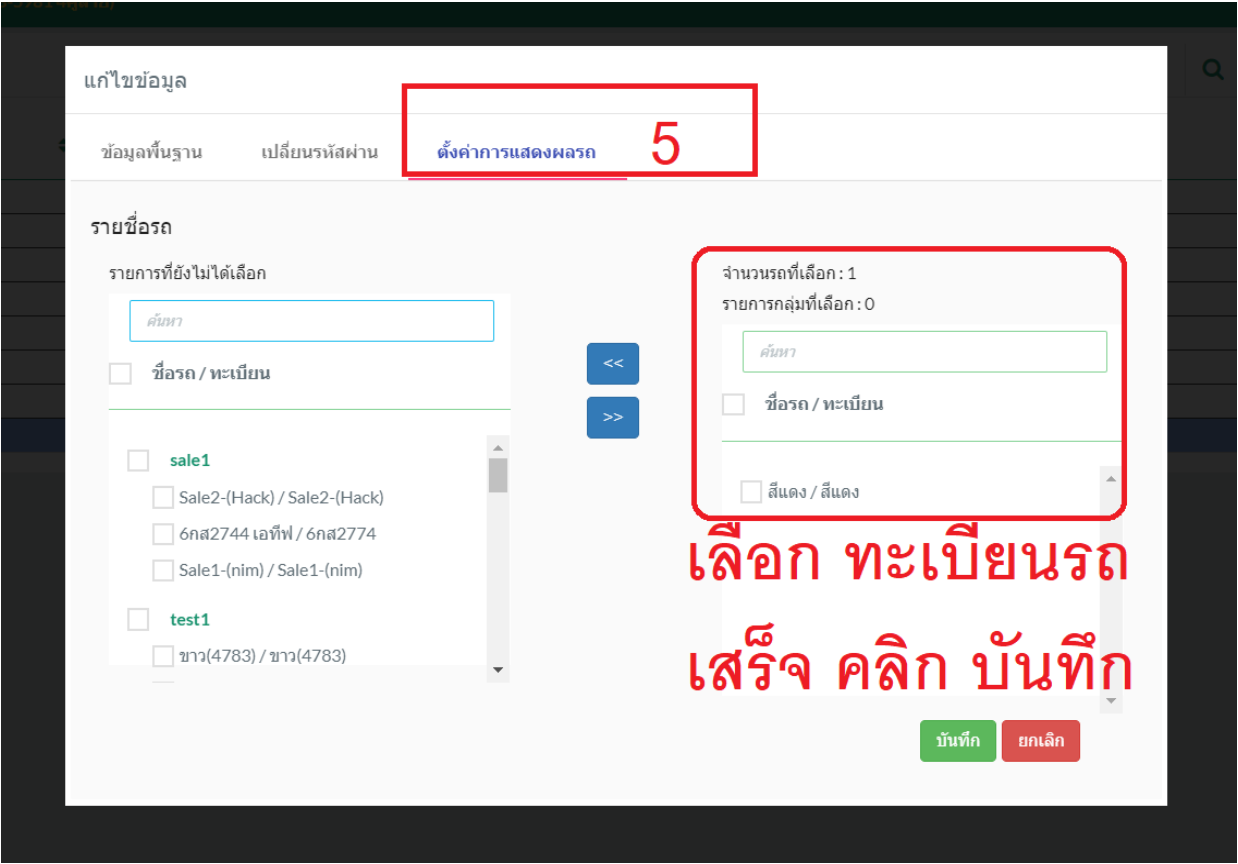

รูป วิธี set Login เพิ่ม กำหนดสิทธิ์

12.2 ตั้งค่าจัดการยานพาหนะ สามารถตั้งค่าคลิกจัดการยานพาหนะ และ เลือกทะเบียนรถที่จะตั้งค่า ตั้งรูป

Vehicle Settingบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4ผู้ขาย)

admin@canonballP

ตั้งค่าจัดการยานพาหนะ

ชื่อรถ	ทะเบียน	จำกัดความเร็ว (กม/ชม)	อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม/ลิตร)	แจ้งเตือนจุดติดตั้งเครื่องนำทาง (นาที)	คนขับ	เบอร์โทร	Unit ID	ตั้งค่า
บน 9576	บน 9576	100	0	15	ไม่มีคนประจำ		E1000999	
บน 9577 สีพล	บน 9577	100	0	15	สีพล	063-3872329	E1000847	
บน 3055 สมศักดิ์	บน 3055	100	0	15	สมศักดิ์	082-0932512	E1000849	
82-5237 ลุขัย	82-5237	100	0	15	ลุขัย	087-6915159	T1002311	
บน 9439	บน 9439	100	0	15	ไม่มีคนประจำ		E1000996	
บน 9454 รัชย์	บน 9454	100	0	15	รัชย์	099-2893168	E1000995	
บน 2597 ลุขัย	บน 2597	100	0	15	ลุขัย	087-6915159	T1002314	
พล 1487 รัชย์(ไผ่)	พล 1487	100	0	15	รัชย์(ไผ่)	0820063853	T1001245	
รถบ 9804 หนอง	รถบ 9804	100	0	15	หนอง	0806233768	E1001046	
1สก 1491 ชุติณ	1สก 1491	100	0	15	ชุติณ	0892182351	E1001403	
83-7699 ลุขัย รถ 10 คือ	83-7699	80	0	5	ลุขัย	087-6915159	G1002919	

จัดการโรงงาน

จัดการยานพาหนะ

จัดการกลุ่มรถ

จัดการบัญชี

1. เลือกจัดการยาน พาหนะ

2. เลือกทะเบียนรถที่จะตั้งค่า

รูป การตั้งค่าจัดการยานพาหนะ 

ตั้งค่ายานพาหนะพื้นฐาน

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐาน

ความเร็ว

เครื่องยนต์

ติดตั้งเครื่อง/ดับเครื่อง

สวิตช์

สวิตช์ 2

ลูกหม้อมี

ตัดไฟแบตเตอรี่

จำกัดเวลาขับรถ

น้ำมันลดผิดปกติ

>

ชื่อรถ:

1๗๙1491 ยูพี

ชื่อรถ : เปลี่ยนชื่อตามต้องการได้

คนขับ:

ยูพี

คนขับ: เลือกคนขับ แต่ต้องตั้งค่าคนขับก่อน

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน(กม./ลิตร):

10

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถแต่ละยี่ห้อ

เลขไมล์เริ่มต้น:

10000

เลขไมล์ ของ GPS โดยตั้งค่าเลขไมล์ของรถลงในช่องนี้ (มีผลแสดงหน้า RealTime)

วันที่เลขไมล์:

09/03/2023

เวลา:

15:08

เลขไมล์จาก GPS:

84396

รูป Marker:

รถปิกอัพ

เลือกรูปรถ

รูปตัวอย่าง:

บันทึก

ยกเลิก

รูป การตั้งค่าจัดการยานพาหนะ พื้นฐาน

ตั้งค่าแจ้งเตือนความเร็ว ให้เตือนที่บนมือถือ (Mobile Application) แจ้งเตือนบนเว็บ หรือ อีเมล (อีเมล กรอกครบแล้วต้อง Enter) สามารถแจ้งเตือน ได้ 3แบบ โดยจำกัดค่าความเร็วเลือกตัวเลขที่ต้องการ ถ้าต้องการแจ้งเตือนบนเว็บ หรือ มือถือให้ ดิ๊ก ☒ ในโคเมน ถ้าไม่ดิ๊ก ☐ จะไม่เตือนดังรูป

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐาน

ความเร็ว

เครื่องยนต์

ติดตั้งเครื่อง/ดับเครื่อง

สวิตช์

สวิตช์ 2

ลูกหม้อมี

ตัดไฟแบตเตอรี่

จำกัดเวลาขับรถ

น้ำมันลดผิดปกติ

>

จำกัดความเร็ว:

100

เลือกทั้งหมด

ยกเลิก

แจ้งเตือนบนมือถือ:

☒

ผู้ใช้

แจ้งเตือนบนเว็บ:

☒

ผู้ใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล:

☒

อีเมล

อื่นๆ

abc@gmail.com X def@gmail.com X

บันทึก

ยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน ความเร็ว

ตั้งค่าแจ้งเตือนจุดเปิดเครื่องย่นต้นานเกินกำหนด ให้เตือนจุดเปิดเครื่องย่นต้นานเกินกำหนด

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐานความเร็วเครื่องย่นติดตั้งเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2ลูกหมุนมัลติไฟแบนเดอร์จำกัดเวลาขับรคน้ำมันลดผิดปกติ>

จุดติดตั้งเครื่องนานเกิน (นาที):15

แจ้งเตือนบนมือถือ:Onผู้ใช้เลือกทั้งหมดยกเลิก

แจ้งเตือนบนเว็บ:Onผู้ใช้admin@canc

แจ้งเตือนทางอีเมล:Off

อีเมล

อื่นๆ

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน จุดเปิดเครื่องย่นต้นานเกินกำหนด

ตั้งค่าแจ้งเตือน สตาร์ท/ดับเครื่องย่น ให้เตือนทุกครั้งที่มีการสตาร์ทรถ และ ดับเครื่องย่น

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐานความเร็วเครื่องย่นติดตั้งเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2ลูกหมุนมัลติไฟแบนเดอร์จำกัดเวลาขับรคน้ำมันลดผิดปกติ>

แจ้งเตือนการ สตาร์ท/ดับเครื่อง

แจ้งเตือนบนมือถือ:Onผู้ใช้admin@canon

แจ้งเตือนบนเว็บ:Onผู้ใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล:Off

อีเมล

อื่นๆ

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน สตาร์ท/ดับเครื่องย่น

ตั้งค่าแจ้งเตือน สวิตช์1 และ สวิตช์2 เป็นอุปกรณ์เสริมเช่น สวิตช์ประตู ให้แจ้งเตือนการเปิด/ปิด ประตู เป็นต้น

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐานความเร็วเครื่องย่นติดตั้งเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2ลูกหมุนมัลติไฟแบนเดอร์จำกัดเวลาขับรคน้ำมันลดผิดปกติ>

แจ้งเตือนการ เปิด/ปิด สวิตช์

แจ้งเตือนบนมือถือ:Onผู้ใช้admin@canon

แจ้งเตือนบนเว็บ:Onผู้ใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล:Off

อีเมล

อื่นๆ

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน สวิตช์1,2 เช่น สวิตช์ประตู

ตั้งค่าแจ้งเตือน อุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์เสริม เช่น รถตู้ห้องเย็น สำหรับขนส่งอาหารแช่แข็ง ต้องติด เซนเซอร์อุณหภูมิ ทำการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด และ ต่ำสุด เพื่อป้องกันการอาหารหรือสินค้าเสียหายได้

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐานความเร็วเครื่องยนต์ติดเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2อุณหภูมิตัดไฟแบตเตอรี่จำกัดเวลาขับรถน้ำมันลดผิดปกติ>

แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกิน(°C):30

แจ้งเตือนอุณหภูมิต่ำเกิน(°C):-20

แจ้งเตือนบนมือถือ:Onผู้ใช้admin@canon

แจ้งเตือนบนเว็บ:Onผู้ใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล:Offอีเมลอื่นๆ

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน อุณหภูมิ

ตั้งค่าแจ้งเตือน ไฟไม่เข้าอุปกรณ์ GPS เช่น เมื่อมีการตัดสายไฟ GPS ออก จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐานความเร็วเครื่องยนต์ติดเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2อุณหภูมิตัดไฟแบตเตอรี่จำกัดเวลาขับรถน้ำมันลดผิดปกติ>

แจ้งเตือนการ ตัดไฟแบตเตอรี่

แจ้งเตือนบนมือถือ:Onผู้ใช้admin@canon

แจ้งเตือนบนเว็บ:Offผู้ใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล:Offอีเมลอื่นๆ

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน ไฟไม่เข้าอุปกรณ์ GPS

ตั้งค่าแจ้งเตือน จำกัดเวลาขับรถ เช่น จำกัดไม่ให้คนขับรถขับเกินกำหนด ตามที่กฎหมายกรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ขับรถ 4 ชั่วโมง พัก 30 นาที

ตั้งค่ายานพาหนะ

<พื้นฐานความเร็วเครื่องยนต์ติดเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2อุณหภูมิตัดไฟแบตเตอรี่จำกัดเวลาขับรถน้ำมันลดผิดปกติ>

ขั้รถนานเกินกำหนด:4 ชม

แจ้งเตือนบนมือถือ:Onผู้ใช้admin@canon

แจ้งเตือนบนเว็บ:Offผู้ใช้

แจ้งเตือนทางอีเมล:Offอีเมลอื่นๆ

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน จำกัดเวลาขับรถ

ตั้งค่าแจ้งเตือน การรูดบัตร

ตั้งค่ายานพาหนะ

ความเร็วเครื่องยนต์ติดตั้งเครื่อง/ดับเครื่องสวิตช์สวิตช์ 2 ลูกหนุมตัดไฟแบตเตอรี่จำกัดเวลาขับรคน้ำมันลดผิดปกติการรูดบัตร

แจ้งเตือนการรูดบัตร

แจ้งเตือนบนมือถือ:

On

ผู้ใช้:

admin@canonball

แจ้งเตือนบนเว็บ:

Off

ผู้ใช้:

แจ้งเตือนทางอีเมล:

Off

อีเมล:

อื่นๆ:

บันทึกยกเลิก

รูป การตั้งค่าแจ้งเตือน การรูดบัตร

12.3 ตั้งค่าจัดการกลุ่มรถ เช่น กำหนดกลุ่มรถขนส่ง 5คัน ,กลุ่มsale 4คัน มีในการเลือกกลุ่มรถหน้า RealTime ฯ

Vehicle Group Settingบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4ผู้สาน)

ตั้งค่ากลุ่มยานพาหนะ

ชื่อกลุ่ม:

ขนส่ง

รายการที่ส่งมาให้เลือก:

ค้นหา

ชื่อรถทะเบียน

83-7699 ลุยธธ 10 สือ

รถ 1487 วิธธ(โม)

บพ 2597 ลุยธ

บธ 9454 ลุยธ

บธ 9439

82-5237 ลุยธ

บพ 3055 สมคค

83-7699

รถ 1487

บพ 2597

บธ 9454

บธ 9439

82-5237

บพ 3055

รายการที่เลือก: 2:

ค้นหา

ชื่อรถทะเบียน

1มก1491 ชุน

ยูน 9804 นมลง

1มก1491

ยูน 9804

1.คลิกจัดการกลุ่มรถ

2.คลิกเพิ่ม

3.ใส่ชื่อ

4.เลือกกรดย้ายมือ มาช่องขวามือ

5.บันทึก

รูป การตั้งค่ากลุ่มรถ

12.4 ตั้งค่าจัดการผู้ขับขี่ เช่น เพิ่มชื่อคนขับรถ เมื่อตั้งชื่อคนขับรถข้อมูลคนขับจะอยู่ในการตั้งค่ายานพาหนะพื้นฐาน การตั้งค่าผู้ขับขี่ ดังรูป

Driver Settingบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4ผู้สาน)

ตั้งค่าผู้ขับขี่

หมายเลขบัตร: 1234567890123

ชื่อ - นามสกุล: ทดสอบ

เบอร์โทร: ทดสอบ

วันหมดอายุ: 03-March-2023

รหัสจังหวัด/สาขาที่ออก: กรุงเทพมหานคร

บันทึกยกเลิก

1.คลิกจัดการผู้ขับขี่

2.คลิกเพิ่ม

3.กรอกรายละเอียด เสร็จแล้ว บันทึก

รูป การตั้งค่าผู้ขับขี่

13.รายงาน

เลือกเมนู  เลือกหัวข้อรายงาน

1.วันที่ทำงาน เวลาเริ่มคือสตาร์เครื่องยนต์ครั้งแรกของวันนั้น เวลาสิ้นสุดคือดับเครื่องยนต์ครั้งสุดท้ายของวันนั้น ถ้าวันที่ไม่แสดงคือวันนั้นไม่ได้ซักรถ ดังรูป

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@slamgps

รายงาน

1.วันที่ทำงาน

จำนวนรถที่เลือก : 1

01/06/2019

ถึง

30/06/2019

บันทึก

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	เวลาติดเครื่องยนต์	ระยะทาง (ก.ม.)	ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)	จอดสตาร์ทเครื่อง (ครั้ง)	จอดดับเครื่อง (ครั้ง)
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	01/06/2019	11:49:30	15:14:53	01:05:41	37.6	28.9	81	0.0	6	6
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	04/06/2019	10:56:28	16:27:27	02:20:27	121.5	36.1	124	0.0	10	10
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	05/06/2019	10:00:44	16:31:00	04:15:32	169.4	29.4	95	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	06/06/2019	09:29:02	16:19:18	05:00:56	324.9	28.1	131	0.0	8	8
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	07/06/2019	10:07:51	12:50:40	01:42:25	64.6	14.1	104	0.0	8	8
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	10/06/2019	09:55:33	16:17:28	03:39:29	72.1	39.0	92	0.0	23	23
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	11/06/2019	10:51:30	15:59:04	01:17:48	38.4	23.6	122	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	13/06/2019	09:40:08	13:19:11	01:30:25	35.3	23.5	89	0.0	10	10
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	14/06/2019	08:13:46	08:13:46	00:24:15	442.9	25.3	136	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	15/06/2019	07:46:54	15:08:51	05:17:09	359.2	18.5	131	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	17/06/2019	12:06:52	12:50:23	00:20:12	6.0	33.2	43	0.0	4	4
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	18/06/2019	09:10:44	12:44:29	02:42:38	198.4	19.1	146	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	19/06/2019	12:03:27	13:04:27	00:20:13	8.9	22.4	48	0.0	4	4
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	21/06/2019	09:08:22	14:48:36	02:54:32	168.5	24.9	139	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	22/06/2019	11:03:31	15:02:06	02:14:30	67.2	24.6	94	0.0	8	8
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	24/06/2019	08:19:21	14:53:33	01:45:05	75.8	36.8	96	0.0	10	10
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	25/06/2019	08:19:53	14:52:49	02:43:08	122.3	23.8	117	0.0	12	12
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	26/06/2019	10:16:14	15:31:43	03:01:32	163.5	43.5	118	0.0	10	10
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	27/06/2019	09:45:42	12:54:03	00:45:13	13.9	25.5	74	0.0	18	17
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	29/06/2019	15:39:54	19:11:23	01:14:12	28.8	9.1	74	0.0	4	4

รูป รายงานวันที่ทำงาน

2.วันที่ทำงานแยกรายวัน คือจะแสดงวันที่เป็นหลัก เช่นเลือกรถ4คัน จะแสดงวันที่1 ทั้ง4คัน วันที่2 ทั้ง4คัน เป็นต้น ดังรูป

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@slamgps

รายงาน

2.วันที่ทำงานแยกรายวัน

จำนวนรถที่เลือก : 4

01/06/2019

ถึง

30/06/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

วันที่	ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	เวลาติดเครื่องยนต์	ระยะทาง (ก.ม.)	ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)	จอดสตาร์ทเครื่อง (ครั้ง)	จอดดับเครื่อง (ครั้ง)
01/06/2019	ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	07:03:57	17:20:43	05:25:40	130.5	27.4	88	0.0	11	11
01/06/2019	ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	11:49:30	15:14:53	01:05:41	37.6	28.9	81	0.0	6	6
01/06/2019	รือสขาว(924)	ญง924	เปิ้ล	7	09:38:23	23:59:18	05:01:55	97.9	46.4	87	14.0	9	8
02/06/2019	ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	06:48:44	19:24:17	09:55:43	704.3	42.3	114	0.0	11	11
02/06/2019	รถโตคัน มงู26...	กก1234	ด๊วงและไอซ์	10	17:26:38	20:34:27	00:46:37	14.7	10.9	58	1.5	3	3
02/06/2019	รือสขาว(924)	ญง924	เปิ้ล	7	00:00:19	20:16:42	11:58:44	660.4	18.0	94	94.3	9	10
03/06/2019	ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	10:04:02	12:10:31	00:28:13	3.8	24.3	61	0.0	3	3
04/06/2019	ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	09:02:07	17:49:37	04:13:31	179.6	15.8	114	0.0	9	9
04/06/2019	ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	10:56:28	16:27:27	02:20:27	121.5	36.1	124	0.0	10	10
04/06/2019	รถโตคัน มงู26...	กก1234	ด๊วงและไอซ์	10	09:10:18	18:02:45	03:50:44	102.9	10.8	114	10.3	5	5
04/06/2019	รือสขาว(924)	ญง924	เปิ้ล	7	11:20:06	17:15:09	01:49:52	56.2	26.3	92	8.0	9	9
05/06/2019	ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	10:00:44	16:31:00	04:15:32	169.4	29.4	95	0.0	12	12
05/06/2019	รถโตคัน มงู26...	กก1234	ด๊วงและไอซ์	10	07:15:33	20:53:45	07:48:46	299.2	24.8	120	29.9	10	10
05/06/2019	รือสขาว(924)	ญง924	เปิ้ล	7	15:35:19	16:15:05	00:22:12	4.9	20.2	34	0.7	3	3
06/06/2019	ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	07:03:30	19:30:13	06:01:46	-941.4	12.6	106	0.0	15	15
06/06/2019	ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	09:29:02	16:19:18	05:00:56	324.9	28.1	131	0.0	8	8
06/06/2019	รถโตคัน มงู26...	กก1234	ด๊วงและไอซ์	10	06:09:46	19:43:49	06:19:26	93.1	11.2	111	9.3	9	9
06/06/2019	รือสขาว(924)	ญง924	เปิ้ล	7	10:06:52	17:35:19	03:27:53	82.0	21.5	71	11.7	9	9
07/06/2019	ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	06:49:48	19:17:43	05:26:04	-121.1	22.9	92	0.0	12	13
07/06/2019	ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	0	10:07:51	12:50:40	01:42:25	64.6	14.1	104	0.0	8	8
07/06/2019	รถโตคัน มงู26...	กก1234	ด๊วงและไอซ์	10	07:51:42	21:44:50	04:52:02	121.6	14.8	106	12.2	7	7
07/06/2019	รือสขาว(924)	ญง924	เปิ้ล	7	06:18:17	17:17:30	03:30:49	83.6	18.7	85	11.9	14	14

รูป รายงานวันที่ทำงานแยกรายวัน

3.วันที่ทำงานกำหนดเวลาเอง คือจะแสดงช่วงเวลาเป็นหลัก เช่นเลือกช่วงเวลา 17:00-23:59 หมายถึงให้แสดงแต่ช่วงเวลา 17:00-23:59 เท่านั้น ช่วงเวลาอื่นไม่ต้องแสดงเหมาะกับการทำงานล่วงเวลา(OT) หรือนารถไปใช้หลังเลิกงาน เป็นต้น

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siangps

รายงาน

3.วันที่ทำงานกำหนดเวลาเองจำนวนรถที่เลือก : 401/06/2019ถึง30/06/2019สร้างรายงานบันทึก

เลือกช่วงเวลา17:00ถึง23:59

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	เวลาติดเครื่องยนต์	ระยะทาง (กม.)	ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)	จุดสตาร์ทเครื่อง (ครั้ง)	จุดดับเครื่อง (ครั้ง)
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	01/06/2019 17:06:06	01/06/2019 17:20:43	00:14:18	8.3	27.4	65	0.0	1	1
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	02/06/2019 17:01:53	02/06/2019 19:24:17	02:03:21	145.7	42.3	111	0.0	4	4
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	04/06/2019 17:00:47	04/06/2019 17:49:37	00:33:02	17.9	15.8	85	0.0	1	2
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	06/06/2019 17:05:34	06/06/2019 19:30:13	01:18:59	34.3	12.6	93	0.0	4	4
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	07/06/2019 17:31:20	07/06/2019 19:17:43	01:25:02	30.0	22.9	92	0.0	2	3
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	11/06/2019 18:13:02	11/06/2019 18:49:39	00:16:03	2.9	10.7	28	0.0	3	3
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	17/06/2019 17:05:37	17/06/2019 18:58:23	01:13:55	34.5	18.2	93	0.0	2	2
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	23/06/2019 20:00:36	23/06/2019 20:10:34	00:00:00	0.0	0.0	0	0.0	2	2
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	26/06/2019 17:07:17	26/06/2019 19:22:19	01:02:48	34.4	32.8	85	0.0	3	3
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	28/06/2019 17:04:36	28/06/2019 18:22:06	01:00:45	28.9	13.8	84	0.0	4	4
ขาว(4783)	ขาว(4783)	คุณเผื่อ	0	30/06/2019 17:04:12	30/06/2019 17:06:11	00:00:00	0.0	0.0	1	0.0	2	2
ชม5988 นิสสัน	ชม5988	kkkkkk	0	14/06/2019 17:18:47	14/06/2019 17:28:38	00:09:06	2.0	23.2	56	0.0	2	2
ชม5988 นิสสัน	ชม5988	kkkkkk	0	29/06/2019 18:20:20	29/06/2019 19:11:23	00:50:58	14.2	9.1	72	0.0	2	2
รถโตดคัน ฅญ26...	กท1234	คัชนและไอซ์	10	02/06/2019 17:26:38	02/06/2019 20:34:27	00:46:37	14.7	10.9	58	1.5	3	3

รูป รายงานวันที่ทำงานกำหนดเวลาเอง

4.เข้า-ออกสถานที่ จะแสดงตำแหน่งรถเข้า-ออกสถานที่ POI ที่เพิ่มลงในแผนที่ ซึ่งเวลาเข้า/เวลาออกคือรัศมีที่กำหนดใน POI จากรูปอธิบายได้ดังนี้ สถานที่ บ้านรามอินทรา เวลาออก 09.17.11 เวลาเข้า 10.51.18 ถึง ปากกล้วย ระยะทาง 35.94 กม. เดินทาง 1.34.07 จอดในปากกล้วย 01.48.08 เป็นต้น

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siangps

รายงาน

4.เข้า-ออก สถานที่จำนวนรถที่เลือก : 104/06/2019ถึง07/06/2019สร้างรายงานบันทึก

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	วันที่	เวลาเข้า	สถานที่	เวลาออก	ระยะทาง (กม.)	รวมเวลาเดินทาง	เวลาในพื้นที่	ใช้น้ำมัน (ลิตร)
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	00:01:01	บ้าน รามอินทรา	09:17:11	0.00	00:00:00	09:16:10	0.0
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	10:51:18	ปากกล้วย	12:39:26	35.94	01:34:07	01:48:08	3.6
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	13:07:31	บะสองสลี	15:26:46	15.46	00:28:05	02:19:15	1.5
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	16:02:01	ปากกล้วย	17:02:23	17.89	00:35:15	01:00:22	1.8
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	17:36:06	เดอะซีดี	17:37:27	21.26	00:33:43	00:01:21	2.1
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	18:02:43	บ้าน รามอินทรา	23:59:59	12.36	00:25:16	05:52:19	1.2
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	05/06/2019	00:00:00	บ้าน รามอินทรา	07:17:54	0.00	00:00:00	07:17:54	0.0
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	05/06/2019	10:13:54	บริษัท สรฟท์ จำกัด	12:20:14	125.48	02:56:00	02:06:20	12.5
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	05/06/2019	13:18:35	บริษัท ไฟลเียร์ ม...	14:33:18	40.64	00:58:21	01:14:43	4.1
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	05/06/2019	18:06:10	บ้าน รามอินทรา	18:44:43	123.36	03:32:52	00:38:33	12.3
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	05/06/2019	18:47:24	แยก กม.8 รามอินทรา	18:50:25	1.00	00:02:41	00:03:01	0.1

รูป รายงานเข้า-ออก สถานที่

5.สรุปเข้าออกสถานที่ สรุปเข้าสถานที่เลือกจำนวนที่รอบเฉพาะวันนั้น ดังรูป

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siangps

รายงาน

5.สรุปเข้าออกสถานที่จำนวนรถที่เลือก : 101/06/2019ถึง10/06/2019สร้างรายงานบันทึก

POIบ้าน รามอินทรา

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	วันที่	times	ระยะทาง (กม.)	เวลาในพื้นที่	ใช้น้ำมัน (ลิตร)
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	01/06/2019	1	0.00	23:54:20	0.0
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	02/06/2019	2	14.59	20:52:03	1.5
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	03/06/2019	1	0.00	23:55:59	0.0
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	04/06/2019	2	102.90	15:09:30	10.3
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	05/06/2019	3	299.15	11:02:53	29.9
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	06/06/2019	3	106.65	11:59:11	10.7
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	07/06/2019	2	121.58	10:04:15	12.2
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	08/06/2019	1	0.00	23:55:25	0.0
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	09/06/2019	1	0.00	23:59:50	0.0
รถโตดคัน ฅญ2682	กท1234	คัชนและไอซ์	10	10/06/2019	4	71.13	14:34:28	7.1

รูป สรุปเข้าออกสถานที่

6.จุด ตัด-ดับเครื่องยนต์ นอกสถานที่ สามารถเลือกช่วงเวลา และ เลือกการจอดได้ จากรูปเลือก 5นาที่ คือถ้ารถจอดนอกสถานที่ ที่ไม่ใช่ POI จะแสดงสถานที่จอดเป็น ตำบล อำเภอ จังหวัด เกิน 5นาที่ขึ้นไปถึงจะรายงาน และสามารถคลิกดูแผนที่ เพิ่ม POI ในรายงานได้

Reportบริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด (โทร. 02-758-59814คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน											
6.จุด ตัด-ดับ เครื่องยนต์ นอกส			จำนวนรถที่เลือก: 1		04/06/2019 ถึง 08/06/2019		สร้างรายงาน		บันทึก		
เลือกช่วงเวลา			เลือกเวลาจอด								
✓ ทั้งวัน 00:00 ถึง 23:59			5 นาที								
ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	เวลาจอดรวม	สถานที่จอด	สถานะเครื่องยนต์	แผนที่	POI	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	07:46:55	08:17:17	00:30:22	ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	จอดดับเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	09:03:03	10:24:00	01:20:57	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	10:29:55	10:55:12	00:25:17	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	11:07:30	11:42:55	00:35:25	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	11:57:58	12:13:09	00:15:11	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	12:41:00	12:51:08	00:10:08	แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	จอดสตาร์ทเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	13:28:34	13:33:38	00:05:04	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	จอดสตาร์ทเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	13:39:42	13:46:47	00:07:05	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	จอดสตาร์ทเครื่อง	ดู	+	
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	04/06/2019	13:47:38	14:33:10	00:45:32	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	จอดดับเครื่อง	ดู	+	

รูป จอด ตัด-ดับเครื่องยนต์ นอกสถานที่

7.จุด ตัด-ดับเครื่องยนต์ สามารถเลือกช่วงเวลา และ เลือกการจอดได้ จากรูปเลือก 5นาที่ คือถ้ารถจอดนอกสถานที่ และจอด POI ทั้งหมด แสดงในรายงานถ้ามีการจอดเกิน 5นาที่ขึ้นไป แสดงระยะทางและเวลาเดินทาง และสามารถคลิกดูแผนที่ เพิ่ม POI ในรายงานได้

Report

บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด (โทร. 02-758-59814คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน

7.จุด ตัด-ดับ เครื่องยนต์

จำนวนรถที่เลือก: 1

04/06/2019 ถึง 08/06/2019

ถึง

08/06/2019

ถึง

บันทึก

เลือกช่วงเวลา

ทั้งวัน

00:00

ถึง

23:59

เลือกเวลาจอด

5

นาที

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง(ลิตร)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รวมเวลา (h:min:sec)	ระยะทาง (กม.)	รวมเวลา เดินทาง	ใช้ น้ำมัน(ลิตร)	สถานที่จอด	สถานะ เครื่องยนต์	แผนที่	POI
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	04/06/2019	00:00:03	10:51:44	10:51:41	0.00	00:00:00	0.00	ปากส้ว	จอดดับเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	04/06/2019	12:18:22	14:49:56	02:31:34	61.65	01:26:38	0.00	บจก.แซพเทค	จอดดับเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	04/06/2019	15:42:51	16:13:09	00:30:18	55.85	00:52:55	0.00	ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทร...	จอดดับเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	04/06/2019	16:27:27	23:59:59	07:29:36	4.01	00:14:18	0.00	ปากส้ว	จอดดับเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	05/06/2019	00:00:00	09:58:14	09:58:14	0.00	00:00:01	0.00	ปากส้ว	จอดดับเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	05/06/2019	10:00:45	10:12:52	00:12:07	0.00	00:02:31	0.00	ปากส้ว	จอดสตาร์ทเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	05/06/2019	10:16:50	10:21:53	00:05:03	1.60	00:03:58	0.00	ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทร...	จอดดับเครื่อง	ดู	+
ขม5988 น...	ขม5988	kkkkkk	0	05/06/2019	11:49:52	12:10:05	00:20:13	57.78	01:27:59	0.00	ปตท.พรหมเขต	จอดดับเครื่อง	ดู	+

รูป จอด ตัด-ดับเครื่องยนต์

8.จุด ตัด-ดับเครื่องยนต์ ไม่มีระยะทาง สามารถเลือกช่วงเวลา และ เลือกการจอดได้ จากรูปเลือก 5นาที่ คือถ้ารถจอดนอกสถานที่ และจอด POI ทั้งหมด แสดงในรายงานถ้ามีการจอดเกิน 10นาที่ขึ้นไป เพียงแต่ไม่แสดงระยะทางและเวลาเดินทาง และสามารถคลิกดูแผนที่ เพิ่ม POI ในรายงานได้

Reportบริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด (โทร. 02-758-59814คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน											
8.จุด ตัด-ดับ เครื่องยนต์ ไม่มีระยะ			จำนวนรถที่เลือก: 1		04/06/2019 ถึง 08/06/2019		สร้างรายงาน		บันทึก		
เลือกช่วงเวลา			เลือกเวลาจอด								
✓ ทั้งวัน 00:00 ถึง 23:59			10 นาที								
ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง(ลิตร)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รวมเวลา (h:min:sec)	สถานที่จอด	สถานะเครื่องยนต์	แผนที่	POI
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	00:01:37	05:45:54	05:44:17	ด่านสำโรง 9	จอดดับเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	07:46:55	08:17:17	00:30:22	ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	จอดดับเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	09:03:03	10:24:00	01:20:57	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	10:29:55	10:55:12	00:25:17	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	11:07:30	11:42:55	00:35:25	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	11:57:58	12:13:09	00:15:11	ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	จอดดับเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	12:41:00	12:51:08	00:10:08	แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	จอดสตาร์ทเครื่อง	ดู	+
6กบ6753 ยาริ...	6กบ6753	นายก	10	04/06/2019	13:47:38	14:33:10	00:45:32	แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	จอดดับเครื่อง	ดู	+

รูป จอด ตัด-ดับเครื่องยนต์ ไม่มีระยะทาง

9.จอตติดเครื่องยนต์ สามารถเลือกช่วงเวลา และ เลือกการจอดได้ จากรูปเลือก 5นาที คือถ้ารถติดเครื่องยนต์นานเกิน 5นาทีขึ้นไปถึงจะรายงาน และคลิกดูแผนที่และเพิ่ม POI ได้

Reportบริษัท สมาม จีพีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน

9.จอตติดเครื่องยนต์

จำนวนรถที่เลือก: 1

04/06/2019

ถึง

08/06/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

เลือกช่วงเวลา

☒ ทั้งวัน

00:00

ถึง

23:59

เลือกเวลาจอด

5

นาที

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รวมเวลา (h:min:sec)	สถานที่จอด	แผนที่	POI
ขม5988 นิสสัน	ขค5988	kkkkkk	05/06/2019	10:00:45	10:12:52	00:12:07	ปากฉลุย	ดู	+
ขม5988 นิสสัน	ขค5988	kkkkkk	06/06/2019	13:40:56	13:48:00	00:07:04	ต.ตบึง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี	ดู	+

รูป จอตติดเครื่องยนต์ (จอตติดเครื่องยนต์นานเกิน)

10.จอตดับเครื่องยนต์ สามารถเลือกช่วงเวลา และ เลือกการจอดได้ จากรูปเลือก 5นาที คือถ้ารถดับเครื่องยนต์นานเกิน 20นาทีขึ้นไปถึงจะรายงาน และคลิกดูแผนที่และเพิ่ม POI ได้

Reportบริษัท สมาม จีพีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน

10.จอตดับเครื่องยนต์

จำนวนรถที่เลือก: 1

04/06/2019

ถึง

08/06/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

เลือกช่วงเวลา

☒ ทั้งวัน

00:00

ถึง

23:59

เลือกเวลาจอด

20

นาที

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รวมเวลา (h:min:sec)	สถานที่จอด	แผนที่	POI
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	04/06/2019	00:01:01	09:09:37	09:08:36	บ้าน รามอินทรา	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	04/06/2019	10:51:34	12:32:32	01:40:58	ปากฉลุย	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	04/06/2019	13:11:05	15:22:06	02:11:01	บะสองสดีด	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	04/06/2019	16:02:08	16:57:30	00:55:22	ปากฉลุย	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	04/06/2019	18:02:45	23:59:59	05:52:17	บ้าน รามอินทรา	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	05/06/2019	00:00:00	07:13:14	07:13:14	บ้าน รามอินทรา	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	05/06/2019	10:19:01	12:14:54	01:55:53	บริษัท สรฟ์ฟท์ จำกัด	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	05/06/2019	13:18:54	14:24:20	01:05:26	บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์ จำกัด	ดู	+
รถโตคัน ฅอ2682	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	05/06/2019	18:06:28	18:41:42	00:35:14	บ้าน รามอินทรา	ดู	+

รูป จอตดับเครื่องยนต์ (จอตดับเครื่องยนต์นานเกิน)

11.สตาร์ท-ดับเครื่องยนต์ สามารถดูวัน/เวลา สถานที่ สตาร์รถและดับเครื่องยนต์ พร้อมระยะทางและเวลาติดเครื่องยนต์ และสามารถดูแผนที่สตาร์ท-ดับเครื่อง เพิ่ม POI ได้

Reportบริษัท สมาม จีพีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน

11.สตาร์ท-ดับเครื่องยนต์

จำนวนรถที่เลือก: 1

03/07/2019

ถึง

03/07/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	วันที่	เวลา	สตาร์ทเครื่องยนต์ที่	แผนที่	POI	วันที่	เวลา	ดับเครื่องยนต์ที่	แผนที่	POI	ระยะทางรวม (ก.ม.)	รวมเวลา (h:min:sec)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)
รถโตคัน ฅ...	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	10	03/07/2019	12:03:52	บ้าน รามอินทรา	ดู	+	03/07/2019	12:25:26	แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	ดู	+	4.55	00:21:34	0.5
รถโตคัน ฅ...	ภก1234	ด๊ชและไอซ์	10	03/07/2019	14:16:38	แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	ดู	+	03/07/2019	14:33:00	บ้าน รามอินทรา	ดู	+	6.90	00:16:22	0.7

รูป สตาร์ท-ดับเครื่องยนต์

12.เปิด-ปิดเครื่อง สวิตช์ประตู สามารถดูสถานะการทำงานของ sensor เปิด/ปิด ได้เช่น ประตูเทปูน เป็นต้น

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

owner@vcc

รายงาน

12.เปิด-ปิด สวิตช์ประตู

จำนวนรถที่เลือก: 1

03/07/2019

ถึง 03/07/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่-เวลา เริ่ม	วันที่-เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาเปิด/ปิด	สถานที่	ชื่อ	สถานะ	แผนที่	POI
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 12:23:29	03/07/2019 12:24:07	00:00:38	ด.เคมบีสิน อ.เขาค้อ จ.เพชร...	สวิตช์ประตู	เปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 12:24:07	03/07/2019 13:35:30	01:11:23	ด.เคมบีสิน อ.เขาค้อ จ.เพชร...	สวิตช์ประตู	ปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 13:35:30	03/07/2019 13:35:54	00:00:24	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	เปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 13:35:54	03/07/2019 13:45:35	00:09:41	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	ปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 13:45:35	03/07/2019 13:45:44	00:00:09	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	เปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 13:45:44	03/07/2019 13:51:46	00:06:02	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	ปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 13:51:46	03/07/2019 13:51:53	00:00:07	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	เปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 13:51:53	03/07/2019 14:00:04	00:08:11	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	ปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 14:00:04	03/07/2019 14:00:06	00:00:02	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	เปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 14:00:06	03/07/2019 14:00:08	00:00:02	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	ปิด		+
A51R 82-4459	82-44:	-	03/07/2019 14:00:08	03/07/2019 14:00:13	00:00:05	ด.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุร...	สวิตช์ประตู	เปิด		+

รูป เปิด-ปิดเครื่อง สวิตช์ประตู

13.ความเร็วเกิน สามารถเลือกความเร็ว และเวลาที่ขับความเกินกี่นาทีได้ เช่นเลือกความเร็ว 100 เลือกเวลา 1นาที่ ถ้าขับความเร็วเกิน 1นาที่ขึ้นไปถึงจะรายงาน

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน

13.ความเร็วเกิน

จำนวนรถที่เลือก: 1

01/07/2019

ถึง 03/07/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

เลือกความเร็ว (50-200)

เลือกเวลาพ่วง

100

1

นาที

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	จำกัด (กม./ชม.)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รวมเวลา (h:min:sec)	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	สถานที่	แผนที่	POI
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	50	01/07/2019	19:30:49	19:31:49	00:01:00	117	ด.ท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา		+
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	50	01/07/2019	19:41:56	19:42:56	00:01:00	104	ด.บางพลีน้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ		+
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	50	01/07/2019	19:49:00	19:53:02	00:04:02	110	ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ		+
ขม5988 นิสสัน	ขม5988	kkkkkk	50	01/07/2019	20:33:27	20:34:28	00:01:01	103	ด.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ		+

รูป ความเร็วเกิน

14.สรุปภาพรวมวันที่ใช้ความเร็ว จะแสดงเวลาใช้เครื่องยนต์ ระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วสูงสุด ความเร็วเกิน เวลาขับความเร็วเกินและความเร็วเฉลี่ย

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน

14.สรุปภาพรวมวันที่ใช้ความเร็ว

จำนวนรถที่เลือก: 1

01/07/2019

ถึง 03/07/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	จำกัด ความเร็ว	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	เวลาใช้เครื่องยนต์	ระยะทาง (กม.)	ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)	ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	ความเร็วเกิน (ครั้ง)	เวลาขับความเร็วเกิน	เวลาขับความเร็วเกินเฉลี่ย	ใช้น้ำมัน(ลิตร)
รถโตด้น มอ...	กก1234	ด๊องและไอซ์	90	10	01/07/2019	06:54:50	19:57:55	05:20:26	177.7	59.0	103	24	00:08:25	00:00:21	17.8
รถโตด้น มอ...	กก1234	ด๊องและไอซ์	90	10	02/07/2019	08:13:31	17:01:27	06:39:36	86.5	13.6	94	2	00:00:40	00:00:20	8.6
รถโตด้น มอ...	กก1234	ด๊องและไอซ์	90	10	03/07/2019	12:03:52	14:33:00	00:37:45	11.5	14.6	78	0	00:00:00	00:00:00	1.1

รูป สรุปภาพรวมวันที่ใช้ความเร็ว

15.การรูดบัตรของคนขับ จะแสดงวันที่/เวลา เลขที่บัตร ชื่อเจ้าของบัตร และสถานที่รูดบัตรพร้อมแผนที่

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

รายงาน

17. การรูดบัตรของคนขับ

จำนวนรถที่เลือก: 11

03/07/2019

ถึง 03/07/2019

สร้างรายงาน

บันทึก

ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่	เวลา	เลขใบขับขี่	เจ้าของใบขับขี่	สถานที่	แผนที่
83-64:	83-64:	-	03/07/2019	12:18:19	121000645510800	MR.PORNAT LAOROD	ด.นาโคง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	
83-64:	83-64:	-	03/07/2019	14:41:08	121000645510800	MR.PORNAT LAOROD	ด.นาโคง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	
83-64:	83-64:	-	03/07/2019	18:05:21	121000645510800	MR.PORNAT LAOROD	ด.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	
83-87:	83-87:	-	03/07/2019	13:38:17	221005245210800	MR.CHOKCHAI WATTANARUANGCHAI	ด.นาโคง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	

รูป การรูดบัตรของคนขับ

16.พฤติกรรมผู้ขับ จะแสดงความเร็วเกิน ออกตัวกระชาก และเบรคกระทันหัน ซึ่งออกตัวกระชาก และเบรคกระทันหัน ใช้สูตรคำนวณ

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน		15.พฤติกรรมผู้ขับ	จำนวนรถที่เลือก : 1	01/07/2019	ถึง	03/07/2019	สร้างรายงาน	บันทึก							
ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	ความเร็วเกิน(ครั้ง)	ความเร็วสูงสุด (กม./ ชม.)	เวลาขับความเร็วเกิน	เวลาขับความเร็วเกินเฉลี่ย	ออกตัวกระชาก	เบรคกระทันหัน	ความเร็วเฉลี่ย (กม./ ชม.)	จอดติดเครื่อง	เวลาจอดติดเครื่อง	เวลาจอดติดเครื่องยนต์เฉลี่ย
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	01/07/2019	06:54:50	19:57:55	24	103	00:08:25	00:00:21	0	0	59.0	1	00:08:34	00:08:34
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	02/07/2019	08:13:31	17:01:27	2	94	00:00:40	00:00:20	0	0	13.6	7	03:04:10	00:26:18
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	03/07/2019	12:03:52	14:33:00	0	78	00:00:00	00:00:00	0	0	14.6	0	00:00:00	00:00:00

รูป พฤติกรรมผู้ขับ

17.สรุปภาพรวมการทำงานของเครื่องยนต์ จะแสดงเวลาจอดติดเครื่อง เวลาจอดดับเครื่อง เครื่องยนต์ทำงาน %รถวิ่ง %จอดติดเครื่อง %จอดดับเครื่อง

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน		16.สรุปภาพรวมการทำงานของเ	จำนวนรถที่เลือก : 1	01/07/2019	ถึง	03/07/2019	สร้างรายงาน	บันทึก							
ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้น เปลือง (ลิตร)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	เวลารถวิ่ง	เวลาจอดติด เครื่อง	ช่วงเวลาดับ เครื่องยนต์	ช่วงเวลา เครื่องยนต์ ทำงาน	ระยะทาง (ก.ม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)	% เวลา วิ่ง	% จอดติด เครื่อง	% จอดดับ เครื่อง
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	10	01/07/2019	06:54:50	19:57:55	04:41:44	00:38:33	07:42:48	05:20:17	177.7	17.8	35.98 %	4.92 %	59.10 %
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	10	02/07/2019	08:13:31	17:01:27	02:20:10	04:19:36	02:08:10	06:39:46	86.5	8.6	26.55 %	49.17 %	24.28 %
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	10	03/07/2019	12:03:52	14:33:00	00:22:20	00:15:25	01:51:23	00:37:45	11.5	1.1	14.98 %	10.34 %	74.69 %

รูป สรุปภาพรวมการทำงานของเครื่องยนต์

18.ขับรถนานต่อเนื่องเกินที่กฎหมายกำหนด กรมการขนส่งทางบกให้ขับรถ 4ชม. พัก 30นาที ในตัวอย่างจากรูป กำหนด 2ชม. ถ้าขับเกิน 2ชม.เกินต่อเนื่องถึงจะรายงานดังรูป

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

demo1@siamgps

รายงาน		18.ขับรถนานต่อเนื่องเกินที่กฎหมายกำหนด	จำนวนรถที่เลือก : 1	01/07/2019	ถึง	03/07/2019	สร้างรายงาน	บันทึก			
เลือกเวลาจอด		2 ชม									
ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	วันที่	เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รวมเวลาเดินทาง	จำกัดเวลา	ใช้เวลาเกิน	ระยะทาง (ก.ม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	10	02/07/2019	10:58:41	13:29:37	02:30:56	02:00:00	00:30:56	22.1	4404.9
รถโตคัน ฅญ2682	กก1234	ดิชและไอซ์	10	02/07/2019	13:50:03	15:51:18	02:01:15	02:00:00	00:01:15	10.0	4407.1

รูป ขับรถนานต่อเนื่องเกินที่กฎหมายกำหนด

19.รายงานวิเคราะห์การใช้งาน จะแสดงข้อมูลเกือบทั้งหมด เช่นความเร็วเกิน ความเร็วเกินสูงสุด POIที่เข้า เวลาวิ่ง ระยะทางที่วิ่ง เป็นรายวันหรือหลายวันก็ได้ ส่วนที่มีเครื่องหมายขีดใต้ตัวเลข สามารถคลิกดูรายละเอียดได้

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

รายงาน19 รายงานวิเคราะห์การใช้งานจำนวนรถที่เลือก: 101/07/2019ถึง03/07/2019สร้างรายงานบันทึก

ชื่อรถ : รถไคคัน ฅญ2682

รายการ	ค่าที่เกิดขึ้น	หน่วย
ความเร็วเกิน	26	จำนวนครั้ง
ความเร็วเกินสูงสุด	103	กม./ชม.
จอดติดเครื่องเกินกำหนด	8	จำนวนครั้ง
เปิด/ปิด ดับเครื่อง ส่วนเครื่อง	26	จำนวนครั้ง
Poi ที่เข้าจอด	18	จำนวนครั้ง
จอดใน Poi	2	สถานี
จอดในสถานที่ห้ามเข้า	0	สถานี
เวลาทำงานทั้งหมด	02:22:21	วินาที/องศาที่
เวลาวิ่ง	00:07:03	วินาที/องศาที่
เวลาจอดติดเครื่อง	00:04:43	วินาที/องศาที่
รวมเวลาจอดติดเครื่องเกินกำหนด	00:03:12	วินาที/องศาที่
รวมเวลาความเร็วเกินกำหนด	00:00:09	วินาที/องศาที่
เวลาจอดติดเครื่องนานที่สุด	00:01:38	วินาที/องศาที่
เวลาจอดติดเครื่อง (เฉลี่ยต่อวัน)	00:01:34	วินาที/องศาที่
เวลาวิ่งยาวนานที่สุด	00:00:36	วินาที/องศาที่
เวลาวิ่งเฉลี่ยต่อวัน	00:02:21	วินาที/องศาที่
เวลาความเร็วเกินกำหนด (เฉลี่ยต่อวัน)	00:00:04	วินาที/องศาที่
เวลาจอดรวม	02:11:38	วินาที/องศาที่
เวลาจอดติดเครื่อง	02:06:45	วินาที/องศาที่
เวลาวิ่งยาวนานที่สุด	00:11:59	วินาที/องศาที่
เวลาจอดสั้นที่สุด (เฉลี่ยต่อวัน)	00:18:15	วินาที/องศาที่
ระยะทางวิ่ง	263.7	กม.
ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อวัน	50.7	กม.
ระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อวัน	87.9	กม.
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง	30.0	ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย	10	กม./ลิตร

รูป ข รายงานวิเคราะห์การใช้งาน

20.รายงานข้อมูลดิบ สามารถเลือกรถได้ 1คัน ช่วงห้วงวันไม่เกิน 3วันเพราะข้อมูลเยอะจึงทำการ lock วันและเลือกให้แสดงได้ทุก 5 10 20 ..นาที่ที่ได้โดยแสดงทุกๆ 10นาที่จากรูปข้างล่าง แสดงสถานะ จอดติดเครื่อง จอดสตาร์ทเครื่อง รถวิ่ง และสถานที่ในแผนที่ และ ชื่อ POI

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

รายงาน20 รายงานข้อมูลดิบจำนวนรถที่เลือก: 103/07/2019ถึง03/07/2019สร้างรายงานบันทึก

เลือกช่วงเวลา11:00ถึง23:59เลือกค่าแสดง10 นาที

วันที่-เวลา	ชื่อPOI(ไทย)	สถานที่	สถานะ	กม./ชม.	ระยะทาง(กม.)	น้ำมัน(%)	แผนที่	POI
03/07/2019 11:03:50	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
03/07/2019 11:13:54	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
03/07/2019 11:23:58	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
03/07/2019 11:34:02	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
03/07/2019 11:44:06	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
03/07/2019 11:54:10	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
03/07/2019 12:04:12	บ้าน รามอินทรา	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสตาร์ทเครื่อง	0	0.0	26.67	ดู	+
03/07/2019 12:14:16	ปั๊มน้ำมัน รามอินทรา คอสะพาน	แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	49	2.2	27.11	ดู	+
03/07/2019 12:24:20	-	แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	13	2.2	25.33	ดู	+
03/07/2019 12:33:39	-	แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	จอดสั้นเครื่อง	0	0.2	0.00	ดู	+

รูป รายงานข้อมูลดิบ

21.รายงานเดินรถ เป็นรายงานแสดงช่วงเวลาเริ่มต้น-เวลาสิ้นสุด แสดงสถานะ ดับเครื่อง จอดติดเครื่อง รถวิ่ง

Reportบริษัท สยาม จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

รายงานรายงานเดินรถจำนวนรถที่เลือก: 109/03/2023ถึง09/03/2023สร้างรายงานบันทึก

เลือกช่วงเวลา00:00ถึง23:59

วันที่-เวลาเริ่ม	วันที่-เวลา สิ้นสุด	รวมเวลา	สถานที่/ตำแหน่ง : จุดสุดท้าย	สถานะ	กม./ชม.	ระยะทาง(กม.)	น้ำมัน(%)	แผนที่	POI
09/03/2023 00:01:46	09/03/2023 07:00:21	06:58:35	แครมอลล์	ดับเครื่อง	0	0.0	0.00	ดู	+
09/03/2023 07:00:21	09/03/2023 07:01:21	00:01:00	แครมอลล์	จอดติดเครื่อง	0	0.0	34.07	ดู	+
09/03/2023 07:01:21	09/03/2023 07:02:22	00:01:01	แครมอลล์	วิ่ง	15	0.1	31.11	ดู	+
09/03/2023 07:02:22	09/03/2023 07:07:26	00:05:04	แครมอลล์	จอดติดเครื่อง	0	0.0	27.04	ดู	+
09/03/2023 07:07:26	09/03/2023 07:11:29	00:04:03	แครมอลล์	วิ่ง	60	2.3	21.48	ดู	+
09/03/2023 07:11:29	09/03/2023 07:12:41	00:01:12	ค.พ.ท่าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	จอดติดเครื่อง	0	0.3	25.19	ดู	+
09/03/2023 07:12:41	09/03/2023 07:12:43	00:28:42	ค.พ.ท่าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	ดับเครื่อง	0	0.0	30.00	ดู	+
09/03/2023 07:12:43	09/03/2023 07:44:30	00:03:07	ค.พ.ท่าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	จอดติดเครื่อง	3	0.1	0.00	ดู	+
09/03/2023 07:44:30	09/03/2023 07:48:08	00:03:38	ค.พ.ท่าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	ดับเครื่อง	0	0.0	26.67	ดู	+
09/03/2023 07:48:08	09/03/2023 07:48:51	00:00:43	ค.พ.ท่าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	จอดติดเครื่อง	0	0.0	63.70	ดู	+
09/03/2023 07:48:51	09/03/2023 10:19:04	02:30:13	ค.พ.ท่าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	ดับเครื่อง	0	0.0	27.41	ดู	+

รูป รายงานเดินรถ

22.รายงานสรุปรายเดือน (เรียงรถ) เป็นรายงานสรุปรายเดือนโดยเรียงชื่อรถเป็นหลัก

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

admin@canonball

P

รายงาน												
		สรุปภาพรวมการทำงานรายเดือน	จำนวนรถที่เลือก: 4	01/2023	ถึง	03/2023	สร้างรายงาน	บันทึก				
ชื่อรถ	ทะเบียน	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	เดือน	รวมเวลาเดินทาง	รวมเวลาจอดติดเครื่อง	รวมเวลาดับเครื่อง	รวมเวลาเครื่องยนต์ทำงาน	ระยะทาง (ก.ม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)	% เวลาเดินทาง	% จอดติดเครื่อง	% จอดดับเครื่อง
1๙๓1491 ถังหิน	1๙๓1491	-	01/2023	46:34:02	16:36:03	476:27:57	63:10:03	1,721.3	-	8.6%	3.1%	88.3%
1๙๓1491 ถังหิน	1๙๓1491	-	02/2023	42:30:28	14:25:37	534:20:55	56:56:03	1,682.2	-	7.2%	2.4%	90.4%
1๙๓1491 ถังหิน	1๙๓1491	-	03/2023	08:54:48	12:13:48	179:08:56	21:08:36	409.9	-	4.5%	6.1%	89.4%
82-5237 ลุย	82-5237	-	01/2023	20:35:51	04:17:55	719:06:14	24:53:46	1,172.4	-	2.8%	0.6%	96.7%
82-5237 ลุย	82-5237	-	02/2023	00:01:00	00:10:38	671:48:22	00:11:38	0.3	-	0.0%	0.0%	100.0%
82-5237 ลุย	82-5237	-	03/2023	03:59:10	03:06:06	208:34:44	07:05:16	171.4	-	1.8%	1.4%	96.7%
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	-	01/2023	64:28:48	15:59:48	663:31:24	80:28:36	3,886.5	-	8.7%	2.2%	89.2%
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	-	02/2023	27:46:42	11:23:33	632:49:45	39:10:15	1,487.9	-	4.1%	1.7%	94.2%
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	-	03/2023	00:00:00	00:00:00	216:00:00	00:00:00	0	-	0.0%	0.0%	100.0%
ศูนย์ 9804 หมอละ	ศูนย์9804	-	01/2023	32:57:12	11:11:20	694:50:38	44:08:32	1,888.4	-	4.5%	1.5%	94.0%
ศูนย์ 9804 หมอละ	ศูนย์9804	-	02/2023	62:16:38	23:11:47	586:23:31	85:28:25	3,978.1	-	9.3%	3.5%	87.3%
ศูนย์ 9804 หมอละ	ศูนย์9804	-	03/2023	11:29:44	07:02:16	197:25:38	18:32:00	600.2	-	5.3%	3.3%	91.4%

รูป รายงานสรุปรายเดือน (เรียงรถ)

23.รายงานสรุปรายเดือน (เรียงรถ) เป็นรายงานสรุปรายเดือนโดยเรียงเดือนเป็นหลัก

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)

admin@canonball

P

รายงาน												
		สรุปภาพรวมการทำงานรายเดือน	จำนวนรถที่เลือก: 3	01/2023	ถึง	03/2023	สร้างรายงาน	บันทึก				
ชื่อรถ	ทะเบียน	อัตราสิ้นเปลือง (ลิตร)	เดือน	รวมเวลาเดินทาง	รวมเวลาจอดติดเครื่อง	รวมเวลาดับเครื่อง	รวมเวลาเครื่องยนต์ทำงาน	ระยะทาง (ก.ม.)	ใช้น้ำมัน (ลิตร)	% เวลาเดินทาง	% จอดติดเครื่อง	% จอดดับเครื่อง
1๙๓1491 ถังหิน	1๙๓1491	-	01/2023	46:34:02	16:36:03	476:27:57	63:10:03	1,721.3	-	8.6%	3.1%	88.3%
82-5237 ลุย	82-5237	-	01/2023	20:35:51	04:17:55	719:06:14	24:53:46	1,172.4	-	2.8%	0.6%	96.7%
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	-	01/2023	64:28:48	15:59:48	663:31:24	80:28:36	3,886.5	-	8.7%	2.2%	89.2%
1๙๓1491 ถังหิน	1๙๓1491	-	02/2023	42:30:28	14:25:37	534:20:55	56:56:03	1,682.2	-	7.2%	2.4%	90.4%
82-5237 ลุย	82-5237	-	02/2023	00:01:00	00:10:38	671:48:22	00:11:38	0.3	-	0.0%	0.0%	100.0%
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	-	02/2023	27:46:42	11:23:33	632:49:45	39:10:15	1,487.9	-	4.1%	1.7%	94.2%
1๙๓1491 ถังหิน	1๙๓1491	-	03/2023	08:54:48	12:13:48	179:08:56	21:08:36	409.9	-	4.5%	6.1%	89.4%
82-5237 ลุย	82-5237	-	03/2023	03:59:10	03:06:06	208:34:44	07:05:16	171.4	-	1.8%	1.4%	96.7%
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	-	03/2023	00:00:00	00:00:00	216:00:00	00:00:00	0	-	0.0%	0.0%	100.0%

รูป รายงานสรุปรายเดือน (เรียงเดือน)

24.รายงานรถที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นรายงานสรุปรถที่ไม่ได้ใช้งานของวันนั้นๆ

Reportบริษัท สมาน จีทีเอส จำกัด (โทร. 02-758-5981 4คู่สาย)


admin@canonball

P

รายงาน			
		รถที่ไม่ได้ใช้งาน	จำนวนรถที่เลือก: 3
		09/03/2023	ถึง 09/03/2023
		สร้างรายงาน	บันทึก
ชื่อรถ	ทะเบียน	คนขับ	วันที่
82-5237 ลุย	82-5237	ลุย	09/03/2023
83-7699 ลุย รถ 10 ล้อ	83-7699	ลุย	09/03/2023

รูป รายงานรถที่ไม่ได้ใช้งาน

14. การใช้งานผ่าน Mobile Application สามารถโหลดโดยพิมพ์ Siamgpsหรือ SiamgpsTrack

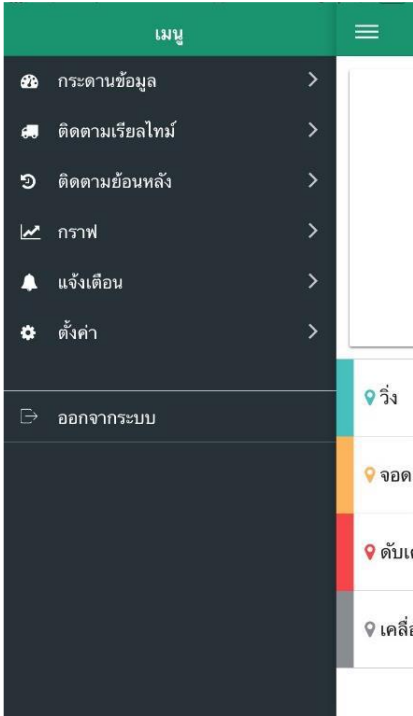

รูป แสดงรายละเอียดเมนูโดยเลือกIconมุมซ้ายบนสุด

กระดานข้อมูล แสดงแสดงจนวนรถทั้งหมดที่คัน วิ่ง จอดติดเครื่อง ดับเครื่อง เคลื่อนย้ายที่คัน ดังรูป



รูป กระดานข้อมูล

 หน้าติดตามเรียลไทม์ เลือกทะเบียนรถที่ต้องการ จะแสดงตำแหน่งรถในแผนที่ แบบ Real Time ทุก 1 นาที เมื่อต้องการเลือกทะเบียนรถคันอื่นสามารถกด Icon รถที่ต้องการได้เลยในรูปแบบแผนที่ และเมื่อต้องการแสดงรายละเอียดข้อมูลรถคลิก  จะแสดงรายละเอียดของรถและสามารถแชร์ไปใน email หรือ Line ได้ และสามารถโทรหาคนขับรถได้

-  11 **สีน้ำเงินแสดงรถทั้งหมด**
-  1 **สีเขียวแสดงรถวิ่ง**
-  0 **สีเหลืองแสดงรถจอดเปิดเครื่องยนต์**
-  10 **สีแดงแสดงจอดดับเครื่องยนต์**
-  0 **สีเทาแสดงเคลื่อนย้าย**

12:13

ติดตามเรียลไทม์

Search

กลุ่มรถ ทั้งหมด

72	16	17	39	0
----	----	----	----	---

	2ขม8935	07-03-2023 12:12:39	56 กม./ชม.	10.1°C
	แฉวงคลองสามประเวศ เขตสาทรบุรี กรุงเทพมหานคร			
	2ขม8384	07-03-2023 12:12:30	0 กม./ชม.	-16.1°C
	ด.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา			
	2ขม8387	07-03-2023 12:13:19	0 กม./ชม.	-12.6°C
	ด.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา			
	2ขม1861	23-02-2023 21:39:07	0 กม./ชม.	45.8°C
	ด.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม			
	2ขม1862	07-03-2023 12:08:41	0 กม./ชม.	27.8°C
	ด.อินทร์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร			
	2ขม8236	07-03-2023 12:13:04	0 กม./ชม.	35.1°C
	ด.อินทร์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร			
	2ขม8237	07-03-2023 12:12:57	0 กม./ชม.	29.5°C
	ด.บางไผ่ อ.บางไผ่ จ.สุพรรณบุรี			
	3ขมจ-6801	07-03-2023 12:12:55	0 กม./ชม.	4.3°C
	Makro มหานคร			

11:58

แผนที่

ค้นหา รก/POI

เลือก Map

แสดง/ซ่อน POI

แสดงตำแหน่งรถกลางหน้าจอ

แผนที่เลื่อนตามรถที่เลือก

เลือกข้อมูลขึ้นลงได้

วันที่ เวลา 07/03/2023 11:58:20

สถานที่ จอดติดเครื่อง

ชื่อย่อ 64-3685

ความเร็ว 0 กม./ชม.

ทะเบียน 64-3685

อุณหภูมิ 25.4 °C

ระดับน้ำมัน 11.88%

GPS ON

คนขับ เบอร์โทรศัพท์

12:31

วันที่ เวลา	สถานะ
07/03/2023 12:29:52	วิ่ง
ชื่อย่อ	ความเร็ว
2ขม8935	33 กม./ชม.
ทะเบียน	อุณหภูมิ
2ขม8935	8.1 °C
ระดับน้ำมัน	GPS
28.52%	ON
คนขับ	เบอร์โทรศัพท์
-	0907907905

IN1

ปิด

สามารถโทรหาคนขับรถได้

11:59

เพิ่มจุด POI

ประเภท บริษัท

พิกัด 13.707935,100.375315

ที่ตั้ง

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ชื่อ (ไทย) *

ทดสอบ

ชื่อ (อังกฤษ)

ชื่อ POI

สี POI

รัศมี* 0.1 km.

บันทึก

สามารถแชร์ตำแหน่งผ่าน Line ได้

สามารถเปิดแผนที่ Google Map ดูตำแหน่ง และ นำทางได้

รูป แสดงการใช้งานหน้าเรียลไทม์

เพิ่มจุด POI

สามารถเพิ่มสถานที่ POI หรือเพิ่มสถานที่จุดสนใจในแผนที่ได้ และกำหนดรัศมี คือเมื่อรถเข้าในรัศมีที่กำหนดจะแสดงชื่อPOI แทน ตำบล,อำเภอ,จังหวัด

แชร์


แชร์ สามารถแชร์ผ่าน line ,mail อื่นๆได้

เปิดแผนที่

เปิดแผนที่ทาง App ของ Google Map และ สามารถใช้เป็นการนำทางได้



เลือกแผนที่ได้แบบ Longdoหรือ Google Earth พร้อมTraffic (ไฟจราจร)ดังรูป

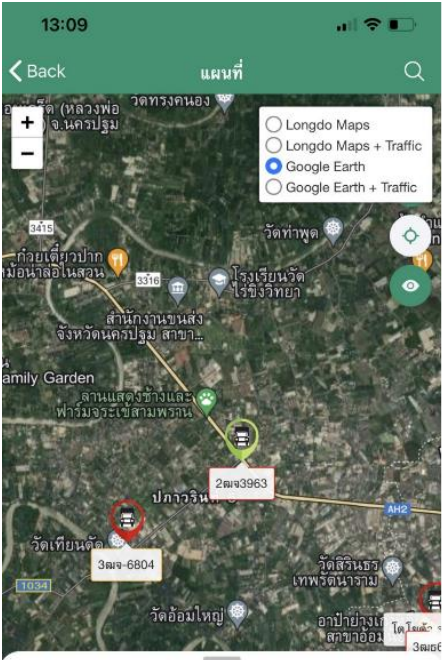


เลือก Map



รูป สามารถเลือกแผนที่ และ ไฟจราจรได้



ค้นหาซื้อรถ และ POI

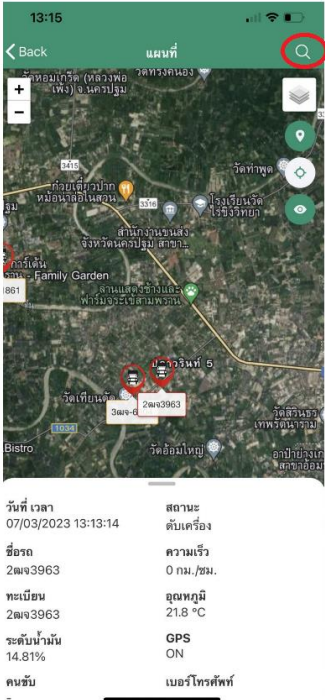



ค้นหารถ
ค้นหาPOI

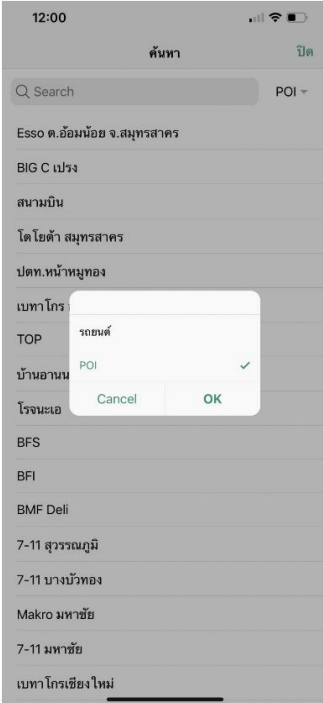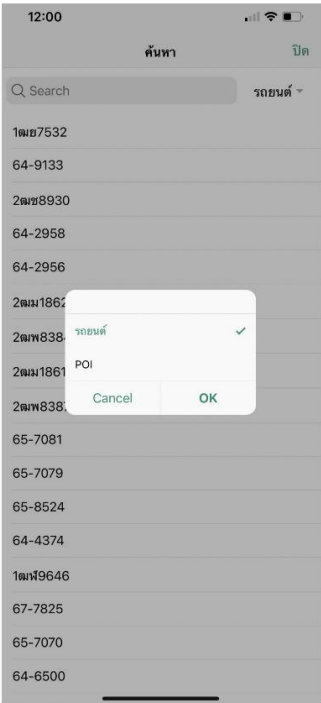

รูป ค้นหา,POI



แสดง/ซ่อน POI สามารถคลิก POI ที่ต้องการแล้ว Share Location ได้ดังรูป

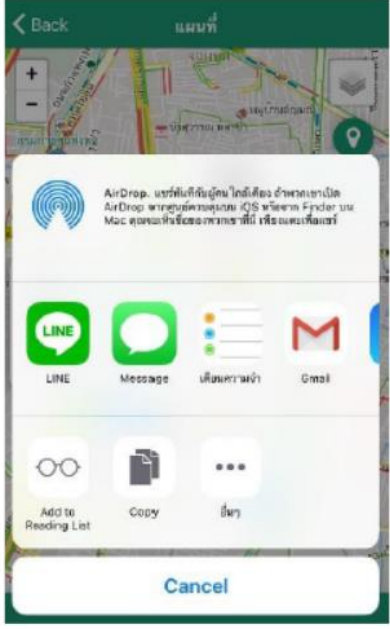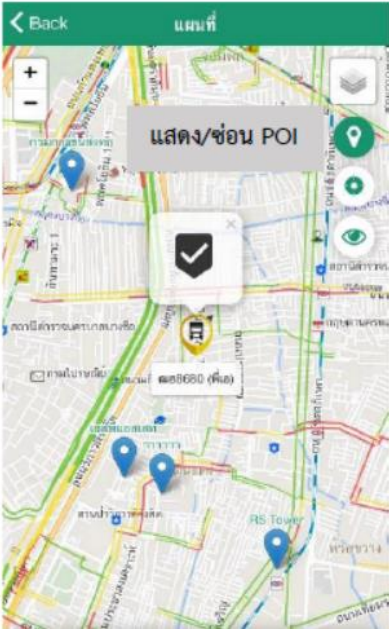

รูป แสดง/ซ่อน POI

ติดตามแบบย้อนหลัง เลือกทะเบียนรถ วันที่และเวลา คลิกค้นหา การใช้งาน ดังรูป

13:24

ติดตามย้อนหลัง

กลุ่มรถทั้งหมด

เลือกรถยนต์10มย7532

จาก

เลือกวันที่07/03/2023

เลือกเวลา00:00

ถึง

เลือกวันที่07/03/2023

เลือกเวลา23:59

ค้นหา

แผนที่

ดูข้อมูลรายละเอียด

แผนที่

แชร์

วัน/เวลาเริ่มงาน07-03-2023 05:58:23

วัน/เวลาสิ้นสุด07-03-2023 12:48:14

ระยะเวลาติดเครื่อง1:26:10

ระยะทางรวม66.174 กม.

07-03-2023 00:02:57 0 กม./ชม. 30.1°C

สยามจีทีเอส

13:25

รายการติดตาม

07-03-2023 04:00:00

07-03-2023 04:27:15

07-03-2023 04:28:15

07-03-2023 04:30:17

07-03-2023 04:31:17

07-03-2023 04:32:18

07-03-2023 04:33:19

07-03-2023 04:34:20

07-03-2023 04:35:20

07-03-2023 04:36:21

เลื่อนลากช่วยแสดงแผนที่,แชร์

เลื่อนซ้ายไปขวา ดูแผนที่และแชร์

แชร์ผ่าน Line,Mail

แผนที่แชร์เปิด Google Map นำทางได้

1. เลือกทะเบียนรถและวัน/เวลา
2. รถเริ่มวิ่ง ▶ ให้รถวิ่งเร็วขึ้น ▶
3. รายละเอียดข้อมูล ดูแผนที่ แชร์ได้

กราฟ เลือก กราฟน้ำมัน และเลือกทะเบียนรถวัน/เวลา คลิกค้นหา การใช้งานดังรูปสามารถเลื่อนกราฟได้

กราฟ

เลือกกราฟ

เลือกรถยนต์

จาก26/01/2018

ถึง

เลือกกราฟ

กราฟน้ำมัน

กราฟอุณหภูมิ

Cancel

OK

Back

กราฟน้ำมัน

กราฟน้ำมัน

เลือก

รถโตสัน

พวงบิด

กกก1234

คนขับ ก

Back

กราฟน้ำมัน

21-01-2018 08:51:04 1.73

21-01-2018 09:01:08 22.94

21-01-2018 09:11:12 22.08

21-01-2018 09:21:16 21.65

21-01-2018 09:31:20 19.05

21-01-2018 09:41:28 19.05

21-01-2018 09:51:33 15.58

21-01-2018 10:01:37 15.15


21-01-2018 10:11:41 13.42

21-01-2018 12:38:42 13.42

1. เลือกกราฟน้ำมัน เลือกทะเบียนรถและวัน/เวลา
2. กราฟนั้นแกน Y แจ้ง%น้ำมันแกน X แจ้งวันเวลา สามารถเลื่อนกราฟได้
3. แสดงรายละเอียดข้อมูล%น้ำมันโดยคลิก

รูป แสดงกราฟน้ำมันและข้อมูลกราฟน้ำมัน

เลือก กราฟอุณหภูมิ และเลือกทะเบียนรถวัน/เวลา คลิกค้นหา การใช้งานดังรูปสามารถเลื่อนกราฟได้

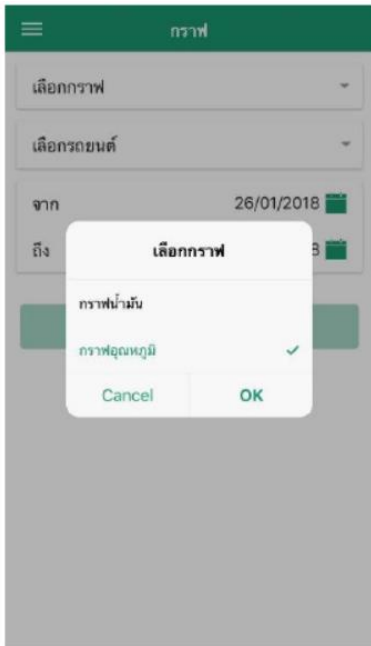

วันที่	เวลา	สถานที่	อุณหภูมิ (°C)	อุณหภูมิ (°F)
26-01-2018	15:20:26	PS FOOD	27.6°C	81.68°F
26-01-2018	15:26:19	PS FOOD	27.7°C	81.86°F
26-01-2018	15:30:22	ps food	27.5°C	81.50°F
26-01-2018	15:35:26	ps food	27°C	80.60°F
26-01-2018	15:42:21	ps food	26.8°C	80.24°F
26-01-2018	15:47:25	ps food	26.1°C	78.98°F
26-01-2018	15:52:38	ps food	26°C	78.80°F
26-01-2018	15:57:41	PS FOOD	27°C	80.60°F
26-01-2018	16:03:45	PS FOOD	27.3°C	81.14°F

1. เลือกกราฟอุณหภูมิ และทะเบียนวัน/เวลา

2. แสดงกราฟอุณหภูมิสามารถเลื่อนกราฟได้

3. แสดงรายละเอียดข้อมูลคลิก

รูป แสดงกราฟอุณหภูมิ

แจ้งเตือน เมื่อมีเหตุการณ์แจ้งเตือนสามารถดูผ่านApp เช่นแจ้งเตือน ความเร็ว, จอดติดเครื่องยนต์นานเกิน, สตาร์ท-ดับเครื่องยนต์, อุณหภูมิต่ำสุด-สูงสุด (สำหรับsensorอุณหภูมิรถห้องเย็น) เข้า-ออกสถานที่เป็นต้น และสามารถแชร์ได้ ดังรูป



รูป แสดงกราฟอุณหภูมิ

⚙️ ตั้งค่า เลือกภาษาและเลือกแจ้งเตือนผ่าน app หรือไม่

ตั้งค่า

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตั้งค่าแจ้งเตือน

แสดงการแจ้งเตือน

รูป ปิดแจ้งเตือนผ่าน App

ตั้งค่า

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตั้งค่าแจ้งเตือน

แสดงการแจ้งเตือน

รูป เปิดแจ้งเตือนผ่าน App

หมายเหตุ การแจ้งเตือนผ่าน App เช่น เข้า-ออกสถานที่ ความเร็วเกินกำหนด จอดเปิดเครื่องย่นนานเกิน สตาร์ท-ดับเครื่องยนต์ อุณหภูมิ ไฟแบตเตอรี่ถูกตัด ลูกค้านั่งตั้งค่าที่ web site ดังรูป หรือ หัวข้อ 12.2

ตั้งค่ายานพาหนะ

ชื่อรถ	ทะเบียน	จำกัดความเร็ว (กม/ช.)	อัตราดับเครื่องยนต์ (กม/ลิตร)	แจ้งเตือนจอดเกิน (นาที)	ดับเครื่อง	เบอร์โทร	Unit ID	ตั้งค่า
รถโตเกียว	กท1234	120	10	15	ลบทิ้ง	088-888-8899	E1001903	⚙️
รถโตเกียว	ขข5678	200	10	5	ลบทิ้ง	090-790-7905	E1000028	⚙️
รถโตเกียว	กท7001	100	10	15	ลบทิ้ง	091-222-3333	E2000005	⚙️
รถโตเกียว TEMP	TEMP	110	10	10	-	-	T1000001	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	123456789	-	-	-	-	-	-	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	ขข924	-	-	-	-	-	-	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	736 (สีน้ำเงิน)	736	-	-	-	-	-	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	ขข5600 (สีน้ำเงิน)	ขข5600	-	-	-	-	-	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	นธ9805 (KIA)	นธ9805	-	-	-	-	-	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	ขข5988 (สีน้ำเงิน)	ขข5988	-	-	-	-	-	ลบเครื่อง
รถโตเกียว	ขข8121 (สีน้ำเงิน)	ขข8121 (สีน้ำเงิน)	-	-	-	-	-	⚙️

ตั้งค่ายานพาหนะ

ถ้าขับรถเร็วเกิน 5 นาทีขึ้นไปให้แจ้งเตือน

แจ้งเตือนผ่าน e-mail

เลือก Login ที่ให้แจ้งเตือน

คลิกที่เกียร์รถที่จะตั้งค่าแจ้งเตือน

บริษัท สยามจีพีเอส จำกัด

ที่อยู่ 5/128 ม.1 ซ.หามแดง-บางพลี10

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel.02-758-5981

Line:@siamgps

Email:info.siamgps@gmail.com

<https://www.siamgps.co.th>